steinel

i | IS 1

⟷	50 x 80 x 120 mm
ϟ	220 – 240 V, 50/60 HZ
	120°
	max. 10 m
	IP 54
☾ ☼	2 – 1.000 Lux
	5 sec. – 35 min.



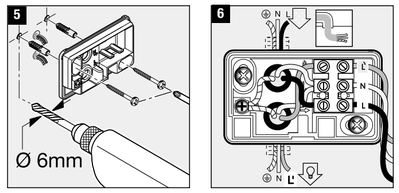

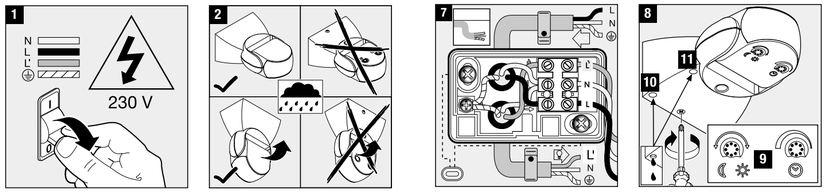

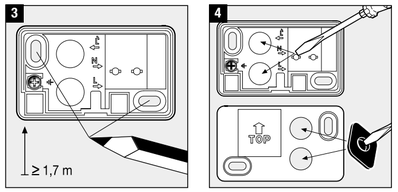

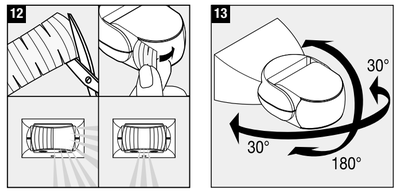

1101O8670 07/2025

DE DEUTSCH

Das Prinzip
Bewegung schaltet Licht, Alarm und vieles mehr. Für Ihren Komfort, zu Ihrer Sicherheit. Der eingebaute pyroelektrische Infrarot-Detektor erfasst die unsichtbare Wärmestrahlung von sich bewegenden Körpern (Menschen, Tieren, etc.). Diese so erfasste Wärmestrahlung wird elektronisch umgesetzt und schaltet den angeschlossenen Verbraucher. Durch Hindernisse, wie z.B. Mauern oder Glasscheiben, wird keine Wärme-strahlung erkannt, es erfolgt also auch keine Schaltung.

Sicherheitshinweise
- Bei der Montage muss die anzuschließende elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit einem Spannungsprüfer überprüfen.
- Bei der Installation des Gerätes handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung. Sie muss daher durch einen Fachmann nach den landesüblichen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden. (z.B. **DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Nur Original-Ersatzteile verwenden.
- Gerät nicht selbst zerlegen. Die Reparatur darf nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Installationshinweise 1 — 11
L = Stromführender Leiter (meistens schwarz oder braun)
N = Neutralleiter (meistens blau)
PE = eventueller Schutzleiter (grün/gelb)

6 Anschluss mit Unterputzzuleitung
7 Anschluss mit Aufputzzuleitung

Achtung: Schutzleiter bei Bedarf durchschleifen. In die Netzzuleitung kann selbstverständlich ein Netzschalter zum Ein- und Aus-Schalter montiert sein. Wichtig: ein Vertauschen der Anschlüsse kann zur Beschädigung des Gerätes führen. Beachten Sie bitte, dass die Leuchte mit einem 10A-Leitungsschutzschalter abgesichert werden muss. Das Kondenswasserloch (**10** Wandmontage, **11** Deckenmontage) muss bei Bedarf mit einem 5 mm Bohrer geöffnet werden.
Die Dichtstopfen sind für eine Netzzuleitung mit einem Außendurchmesser von 5 - 9 mm vorgesehen.

14 Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, LED-Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät (Gesamtkapazität aller angeschlossenen Vorschaltgeräte unter dem angegebenen Wert) bei 230 V AC.

Funktion 9
Dämmerungseinstellung (Werkseinstellung: Tageslichtbetrieb 1.000 Lux):
Stufenlos einstellbare Ansprechschwelle des Sensors von 2 – 1.000 Lux.
Einstellregler auf ☼ gestellt = Tageslichtbetrieb ca. 1.000 Lux.
Einstellregler auf ☾ gestellt = Dämmerungsbetrieb ca. 2 Lux.

Zur Einstellung des Erfassungsbereiches bei Tageslicht ist der Einstellregler auf ☼ (Tageslichtbetrieb) zu stellen.

Zeiteinstellung (Werkseinstellung: 5 s):
Stufenlos einstellbare Leuchtdauer von 5 s bis 35 min
Einstellregler auf – gestellt = kürzeste Zeit (5 s)
Einstellregler auf + gestellt = längste Zeit (35 min)
Bei Einstellung des Erfassungsbereiches wird empfohlen die kürzeste Zeit – zu wählen.

Justierung des Erfassungsbereiches
Durch Abdeckaufkleber, um z.B. Gehwege oder Nachbargrundstücke auszugrenzen
Reichweite 2 – 10 m, durch Schwenken der Sensorlinse um 180°.

Leistung

Glüh- / Halogenlampenlast: 500 W

LED- / EVG-Last: 250 W (50 St. c < 88 µF)

Betriebsstörungen (Störung / Ursache -> *Abhilfe*)
Ohne Spannung / Sicherung defekt, nicht eingeschaltet -> *neue Sicherung, Netzschalter einschalten, Leitung mit Spannungsprüfer überprüfen.* **Schaltet nicht ein** / Umgebung noch zu hell -> *warten bis Ansprechschwelle erreicht ist oder Wert neu einstellen* / Leuchtmittel defekt -> *Leuchtmittel austauschen* / Netzschalter AUS -> *einschalten* / Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt -> *neu justieren.* **Schaltet nicht aus** / Umgebung noch nicht hell genug -> *warten bis Ansprechschwelle erreicht ist oder Wert neu einstellen* / dauerhafte Bewegung im Erfassungsbereich -> *Bereich ändern* / auf Dauerbetrieb -> *Serienschalter auf Automatik* / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert -> *Abstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern.* **Schaltet immer EIN/AUS** / Leuchte befindet sich im Erfassungs-bereich -> *Bereich umstellen, Abstand vergrößern.* **Schaltet unerwünscht ein** / Erfassung von z.B. Autos auf der Straße -> *Bereich umstellen, Sensor abschwenken* / WLAN Gerät sehr nah am Sensor positioniert -> *Abstand zwischen WLAN Gerät und Sensor vergrößern.* **Reichweitenänderung** / andere Umgebungstemperaturen -> *bei Kälte Sensorreichweite durch Abschwenken verkürzen, bei Wärme höher stellen.*

Entsorgung
Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder: Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

DE DEUTSCH

Herstellergarantie der STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz Alle STEINEL-Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller Ihnen als Endkunden und Erstkäufer des neu hergestellten STEINEL-Produkts gerne eine Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen: Die Garantie gilt nur für Verbraucher.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die bei Abschluss des Kaufes weder in Ausübung ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Die Garantie umfasst die Freiheit von Mängeln, die nachweislich auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiezeit gemeldet werden. Die Garantie gilt nur für STEINEL-Produkte, die in Deutschland gekauft und verwendet werden, ausschließlich der STEINEL Professional-Produkte. Sollten Sie das Produkt veräußern oder weitergeben, so geht die Garantie nicht auf den Nachbesitzer über. Wir haben die Wahl, ob wir die Garantieleistung durch
kostenlose Reparatur oder kostenlosen Austausch (ggf. durch ein gleich- oder höherwertiges Nachfolgemodell) leisten. Die Garantiezeit für Ihr erworbenes STEINEL-Produkt beträgt **3 Jahre** (bei Produkten der XLED home-Serie 5 Jahre) jeweils ab Kaufdatum des Produkts. Die durch uns reparierten oder ersetzten Komponenten sind für die verbleibende Garantiezeit von dieser Garantie erfasst. Wir tragen die Transportkosten, jedoch nicht die Transportrisiken der Rücksendung.
Gesetzliche Mängelrechte, Unentgeltlichkeit
Die hier beschriebenen Leistungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen – einschließlich besonderer Schutzbestimmungen für Verbraucher – und beschränken oder ersetzen diese nicht. Die Inanspruchnahme hier gesetzlichen Rechte bei Mängeln ist unentgeltlich.
Ausnahmen von der Garantie
Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:
- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL-Produkt, die auf gebrauchsbedingtem oder sonstigem natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind,
- bei nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungshinweise,
- wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eigenmächtig vorgenommen wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originalteile sind,
- wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,
wenn Anbau- und Installation nicht gemäß den Installationsvorschriften von STEINEL ausgeführt wurden,
- bei Transportschäden oder -verlusten.
Geltung deutschen Rechts
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
Geltendmachung
Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen wollen, verwenden Sie bitte unser Online-Garantieformular unter www.steinel.de/garantie. Füllen Sie das Formular vollständig aus und laden Sie den Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, hoch. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfältig aufzubewahren. Nachdem wir Sie per E-Mail dazu aufgefordert haben, senden Sie das Produkt an Ihren Händler oder an unsere in der E-Mail angegebene Adresse.Falls Sie Rückfragen zu den Garantiebedingungen haben, rufen Sie uns gerne über Tel. +49 5245 448 188 an oder schreiben uns eine E-Mail an service@steinel.de. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

GB ENGLISH

Principle
Movement triggers lights, alarms and many other devices - for your convenience and safety. The integrated pyroelectric infrared detector senses the invisible heat radiated from moving objects (people, animals, etc.). The heat detected in this way is converted electronically into a signal that activates the load connected. Heat radiation is not detected through obstacles, such as walls or glass, and will therefore not activate the light.

Safety warnings
- During installation, the electrical wiring being connected must not be live. Therefore, switch off the power first and use a voltage tester to check that the power supply is disconnected.
- Installing this unit involves work on the mains voltage supply. This must therefore be carried out in accordance with applicable national wiring regulations and electrical operating conditions.
(e.g. **DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Only use genuine replacement parts.
- Do not dismantle the unit yourself. It must only be repaired by a specialist workshop.

Installationе 1 — 11
L = live conductor (usually black or brown) / **N** = neutral conductor (usually blue)
PE = any protective earth conductor (green/yellow)

6 Connection with concealed wiring **7** Connection with surface-mounted wiring

Attention: Loop the protective-earth conductor through if necessary. A mains power switch for turning the unit ON and OFF may of course be installed in the mains supply lead. Important: Reversing the connections may result in damage to the unit. Please note that the light must be protected by a 10 A circuit breaker.
If necessary, the hole to let out condensation water (**10** wall mounting, **11** ceiling mounting) must be opened up with a 5 mm drill bit. The sealing plugs are designed for a mains supply cable with an outer diameter of 5 - 9 mm.

14 Fluorescent lamps, low-energy bulbs, LED lights with electronic ballast (total capacity of all connected ballasts to be below the value specified) operating on 230 V AC.

Function 9
Twilight setting (factory setting: daylight operation at 1,000 lux):
The sensor's response threshold can be infinitely varied from 2 – 1,000 lux.
Control dial set to ☼ = daylight operation at approx. 1,000 lux.
Control dial set to ☾ = night-time operation at approx. 2 lux.
To adjust the detection zone in daylight, the control dial must be set to ☼ (daylight operation).

Time setting (factory setting: 5 sec): Light ON time can be adjusted continuously from 5 sec to 35 min
Control dial set to – = shortest time (5 sec) / Control dial set to + = longest time (35 min)
When setting the detection zone, it is recommended to select the shortest time (–).

Adjusting the detection zone

Using adhesive shrouds, e.g. for masking out paths or neighbouring property
Reach 2 – 10 m, by turning the sensor lens through 180°.

Output

Incandescent / halogen lamp load:	500 W
LED / ECG load:	250 W (50 pcs c < 88 µF)

Troubleshooting (Fault / Cause -> *Remedy*)
No power / Fuse faulty, not switched on -> *new fuse, turn power switch ON, check lead with voltage tester.* **Will not switch ON** / Surroundings still too bright -> *wait until response threshold is reached or adjust setting* / Bulb faulty -> *change bulb* / Power switch OFF -> *switch on* / Detection zone not properly targeted -> *readjust.* **Will not switch OFF** / Surroundings not yet bright enough -> *wait until response threshold is reached or adjust setting* / Permanent movement in the detection zone -> *adjust detection zone* / set to manual override -> *set twocircuit switch to automatic* / Position Wi-Fi device very close to the sensor -> *increase distance between Wi-Fi device and sensor.* **Keeps switching ON/OFF** / there is a light in the detection zone -> *change detection zone, increase distance.* **Switches ON unwanted** / detecting cars on the road, for example -> *change detection zone, tilt sensor down* / Position Wi-Fi device very close to the sensor -> *Increase distance between Wi-Fi device and sensor.* **Reach changing** / Differing ambient temperatures -> *at low temperatures, shorten reach by tilting sensor down; at high temperatures, tilt sensor up.*

Disposal
Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.

Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.

EU countries only: Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in national law, electrical and electronic equipment no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner.

Manufacturer's warranty
Manufacturer's warranty of STEINEL GmbH, Diesel-strasse 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Germany

All STEINEL products meet the highest quality standards. For this reason, we, the manufacturer, are pleased to provide you, the consumer, with a warranty under the following terms and conditions:

The warranty covers the absence of deficiencies which are proven to be the result of a material defect or fault in manufacturing and which are reported to us immediately after detection and within the warranty period. The warranty shall apply to all STEINEL products sold and used in Germany - excluding STEINEL Professional products.

You can opt for warranty cover in the form of repair or replacement which will be provided free of charge (if applicable, in the form of a successor model of the same or higher quality) or in the form of a credit note.

The warranty period for the STEINEL product you have purchased is **3 years** (5 years for products from the XLED home range) in each case from the date on which the product was purchased.

We shall bear the shipping costs but not the transport risks involved in return shipment.

Statutory rights accruing from defects, gratuitousness

The warranty cover described here shall be applicable in addition to the statutory rights of warranty – including special consumer protection provisions – and shall not restrict or replace them. Exercising your statutory rights in the event of defects is gratuitous.

Exemptions from the warranty

All replaceable lamps are expressly excluded from this warranty. In addition to this, the warranty shall not cover:

- any wear resulting from use or any other natural wear of product parts or any deficiencies in the STEINEL product that are attributable to wear caused by use or other natural wear,
- any improper or non-intended use of the product or any failure to observe the operating instructions,
- any unauthorised additions, alterations or other modifications to the product or any deficiencies attributable to the use of accessory, supplementary or replacement parts which are not genuine STEINEL parts,
- any maintenance or care of products that is not carried out in accordance with the operating instructions,
- any attachment or installation that is not in accordance with STEINEL's installation instructions,
- any damage or loss occurring in transit.

Application of German law

The warranty shall be governed by German law excluding the United Nations Convention concerning the International Sale of Goods (CISG).

Making claims

If you wish to make a warranty claim, please send your product complete and carriage paid with the original receipt of purchase, which must show the date of purchase and product designation, either to your retailer or directly to us at STEINEL (UK) Ltd. – 25 Manasty Road, Axis Park, Orton Southgate, GB- Peterborough Cambs PE2 6UP United Kingdom.

For this reason, we recommend that you keep your receipt of purchase in a safe place until the warranty period expires.

3 YEAR MANUFACTURER'S WARRANTY

FR FRANÇAIS

Le principe
Pour votre confort et votre sécurité, le mouvement allume la lumière, commande une alarme, etc. Le détecteur infrarouge pyroélectrique intégré détecte le rayonnement de chaleur invisible émis par les corps en mouvement (personnes, animaux, etc.). Ce rayonnement de chaleur capté est ensuite traité par un système électronique qui met en marche le consommateur raccordé. Les obstacles comme les murs ou les vitres s'opposent à la détection du rayonnement de chaleur et empêchent toute commutation.

Consignes de sécurité
- Pendant le montage, les conducteurs à raccorder doivent être hors tension. Il faut donc d'abord couper le courant et s'assurer de l'absence de courant à l'aide d'un testeur de tension.
- L'installation de l'appareil implique une intervention sur le réseau électrique. Elle doit donc être effectuée par un spécialiste conformément à la norme NF C 15-100.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine
- Ne pas essayer de démonter soi-même l'appareil. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un atelier spécialisé.

Installation 1 — 11
L = phase (généralement noir ou marron) / **N** = neutre (généralement bleu) / **PE** = conducteur de terre éventuel (vert/jaune)

6 Raccord avec câble encastré **7** Raccord avec câble à montage en saillie

Attention : si nécessaire, faire une boucle au conducteur de terre. Il est bien sûr possible de monter sur la conduite secteur un interrupteur permettant la mise en ou hors circuit de l'appareil. Important : Une inversion des branchements peut entraîner la détérioration de l'appareil. Veillez à ce que le luminaire soit sécurisé avec un disjoncteur de protection de ligne 10 A. Le trou d'évacuation de l'eau de condensation (**10** montage mural, **11** montage au plafond) doit être, si nécessaire, ouvert avec une mèche de 5 mm. Les bouchons d'étanchéité sont prévus pour un câble d'alimentation secteur d'un diamètre extérieur de 5 à 9 mm.

14 Tubes fluorescents, lampes à économie d'énergie, luminaires LED avec ballast électronique (capacité totale de tous les ballasts connectés inférieure à la valeur indiquée) à 230 V CA.

Fonctionnement 9
Réglage du seuil de déclenchement (réglage effectué en usine : fonctionnement diurne 1.000 lux) :
Seuil de réaction du détecteur réglable progressivement de 2 à 1.000 lux.

Bouton de réglage positionné sur ☼ = fonctionnement diurne env. 1.000 lux.

Bouton de réglage positionné sur ☾ = fonctionnement nocturne env. 2 lux.

Pour régler la zone de détection en lumière du jour, il faut placer le bouton de réglage sur ☼ (fonctionnement diurne).

Temporisation (réglage effectué en usine : 5 s) : Durée d'éclairage réglable progressivement de 5 s à 35 min.
Bouton de réglage sur – = durée minimum (5 s)
Bouton de réglage sur + = durée maximum (35 min)
Pour le réglage de la zone de détection, il est recommandé de sélectionner la durée la plus courte –.

Ajustage de la zone de détection
Avec des caches autocollants, afin d'exclure de la détection des voies d'accès ou les terrains voisins, par exemple
Portée réglable de 2 à 10 m en orientant la lentille du détecteur de 180°.

Puissance

Charge de lampe à incandescence / halogène :	500 W
Charge LED / ballast électronique :	250 W (50 pcs. c < 88 µF)

Dysfonctionnements (Problème / Cause -> *Remède*)
Aucune tension / Fusible défectueux, appareil hors circuit -> *changer le fusible défectueux, mettre l'interrupteur en circuit, vérifier la câble à l'aide d'un testeur de tension.* **Ne s'allume pas** / La luminosité ambiante est encore trop élevée -> *attendre que le seuil de réaction soit atteint ou régler une nouvelle valeur* / L'ampoule est défectueuse -> *changer l'ampoule* / Interrupteur secteur sur ARRET -> *le mettre en circuit* / Le réglage de la zone de détection manque de précision -> *refaire le réglage.* **Ne s'éteint pas** / La luminosité ambiante n'est pas encore suffisante -> *attendre que le seuil de réaction soit atteint ou régler une nouvelle valeur* / Mouvement permanent dans la zone de détection -> *modifier la zone* / En marche forcée -> *interrupteur en série sur automatique.* / L'appareil wifi est situé très près du détecteur -> *Augmenter la distance entre l'appareil wifi et le détecteur.* **S'allume et s'éteint en permanence** / Luminaire dans la zone de détection -> *modifier la zone, augmenter la distance.* **S'allume de façon intempestive** / Détection de voitures par ex. passant dans la rue -> *modifier la zone, orienter le capteur plus vers le bas* / L'appareil wifi est situé très près du détecteur -> *Augmenter la distance entre l'appareil wifi et le détecteur.* **Changement de la portée** / Variations de la température ambiante -> *par temps froid, réduire la portée en orientant le détecteur plus vers le bas, par temps chaud, le remonter.*

Élimination
Les appareils électriques, les accessoires et les emballages doivent être acheminés vers un système adapté à un recyclage respectueux de l'environnement.

Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères !

Uniquement pour les pays de l'UE : Conformément à la directive européenne en vigueur relative aux appareils électriques et électroniques usagés et à son application dans le droit national, les appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent être collectés séparément des ordures ménagères et doivent faire l'objet d'un recyclage écologique.

Garantie du fabricant
Garantie du fabricant de la société STEINEL GmbH, Dieselstrasse 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Allemagne

Tous les produits STEINEL satisfont aux exigences de qualité les plus strictes. C'est pourquoi, en tant que fabricant, nous vous accordons, en tant que client final, une garantie conforme aux conditions suivantes :

La garantie couvre l'absence de défauts dont il est prouvé qu'ils résultent d'un défaut de matériel ou de fabrication et qui nous sont signalés immédiatement après leur constatation et pendant la période de garantie. La garantie s'applique à tous les produits STEINEL achetés et utilisés en France, à l'exclusion des produits de la ligne STEINEL Professional.

Vous avez le choix entre une réparation gratuite, un remplacement gratuit (le cas échéant par un modèle de remplacement de même valeur ou de valeur supérieure) ou l'établissement d'un avoir.

La période de garantie pour le produit STEINEL acheté est **3 ans** (5 ans pour les produits de la série XLED home) dans chaque cas, à compter de la date d'achat du produit.

Nous prenons en charge les frais de transport, mais pas les risques de transport du retour de la marchandise.

Droits légaux en cas de défauts et gratuité

Les prestations décrites ici s'appliquent en plus des droits de garantie légaux – y compris les dispositions de protection particulières pour les consommateurs – et ne les limitent pas ou ne les remplacent pas. Le recours à vos droits légaux en cas de défaut est gratuit.

Exceptions à la garantie

Toutes les sources remplaçables sont expressément exclues de cette garantie. Sont, en outre, exclus de la garantie :

- les pièces qui sont soumises à une utilisation normale ou à une usure naturelle ainsi que les défauts de produit STEINEL qui résultent d'un usage normal ou de toute autre usure naturelle,
- le produit qui n'a pas été utilisé comme prévu ou qui a été utilisé de manière incorrecte ou si les consignes d'utilisation n'ont pas été respectées,
- les ajouts et transformations ou autres modifications du produit réalisés arbitrairement ou les défauts occasionnés par l'utilisation d'accessoires, de pièces rajoutées ou détachées qui ne sont pas des pièces STEINEL d'origine,
- la maintenance et l'entretien des produits qui n'ont pas eu lieu conformément au mode d'emploi,
- le montage et l'installation qui n'ont pas été réalisés conformément aux directives d'installation de STEINEL,
- les dommages ou les pertes survenus durant le transport.

Application du droit allemand

Le droit applicable est le droit allemand à l'exclusion de l'accord des Nations Unies sur les contrats touchant à la vente internationale de marchandises (CISG).

Réclamation

Si vous souhaitez bénéficier de la présente garantie, veuillez envoyer votre produit complet accompagné de la preuve d'achat originale qui doit comprendre la date de l'achat et la désignation du produit à votre revendeur ou directement à STEINEL France SAS - service des réclamations -, 29 rue des Marlières, FR-59710 AVELIN (CH: PUAG AG, Oberebenestrasse 51, CH-5620 Bremgarten). C'est pourquoi nous vous conseillons de conserver soigneusement votre preuve d'achat jusqu'à l'expiration de la période de garantie.

Service après-vente :
Le service après-vente de notre usine effectue également les réparations non couvertes par la garantie ou survenant après l'expiration de celle-ci. Veuillez envoyer le produit correctement emballé à la station de service après-vente la plus proche.

3 ANS DE GARANTIE FABRICANT

NL NEDERLANDS

Het principe
Beweging schakelt licht, alarm en veel meer aan. Voor uw gemak en uw veiligheid. De ingebouwde pyro-elektrische infrarooddetector registreert de onzichtbare warmtestraling van bewegende mensen, dieren enz. De zo geregistreerde warmtestraling wordt elektronisch omgezet en schakelt de aangesloten verbruikers. Door hindernissen zoals muren of ruiten wordt geen warmtestraling herkend, dus vindt er ook geen schakeling plaats.

Veiligheidsvoorschriften
- Bij de montage moet de elektrische leiding die u wilt aansluiten spanningsloos zijn.Daarom eerst de stroom uitschakelen en op spanningsloosheid testen met een spanningstester.
- Bij de installatie van de lamp werkt u met netspanning. Dit moet daarom door een vakman en volgens de gebruikelijke installatievoorschriften en aansluitingsvoorwaarden worden uitgevoerd (bijv. **NL**-NEN 1010, **BE**-(ARE) NBN 15-101, **DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**-SEV 1000).
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
- Demonteer het apparaat niet zelf. Reparaties mogen alleen door een vakman worden uitgevoerd.

Installatie 1 — 11
L = stroomdraad (meestal zwart of bruin) / **N** = nuldraad (meestal blauw) / **PE** = aarde (groen/geel)

6 Aansluiting leiding in de muur **7** Aansluiting leiding op de muur

Opgelet: aardedraad indien nodig afsluiten. In de netspanningskabel kan vanzelfsprekend een netschakelaar voor het in- en uitschakelen gemonteerd worden. Belangrijk: verwisseling van de aansluitingen kan leiden tot beschadiging van de apparatuur. Houd er rekening mee, dat de lamp met een veiligheidsschakelaar voor een 10 A-leiding moet worden beveiligd. Het condenswatergat (**10** wandmontage, **11** montage aan het plafond) moet indien nodig met een 5-mm-boor worden doorboord. De afdichtingspluggen zijn ontworpen voor een voedingskabel met een buitendiameter van 5 – 9 mm.

14 TL-lampen, spaarlampen, led-lampen met elektronisch voorschakelapparaat (totale capaciteit van alle aangesloten voorschakelapparaten mag de aangegeven waarde niet overstijgen) van 230 V AC.

Functie 9
Instelling van de schemerschakelaar (instelling af fabriek: daglichtwerking 1.000 lux):
Traploos instelbare drempelwaarde van de sensor van 2 – 1.000 lux.
Instelregelaar op ☼ gezet = daglichtwerking ca. 1.000 lux.
Instelregelaar op ☾ gezet = schemerstand ca. 2 lux.
Voor de instelling van het registratiebereik bij daglicht moet de instelregelaar op ☼ (daglichtwerking) worden gezet.

Tijdsinstelling (instelling af fabriek: 5 sec.): traploos instelbare brandduur van 5 sec. tot 35 min.
Instelregelaar op – = kortste tijd (5 sec.)
Instelregelaar op + = langste tijd (35 min.)
Bij instelling van het registratiebereik wordt geadviseerd om de kortste tijd te kiezen (–).

Afstelling registratiebereik
d.m.v. afdekplaatjes, om bijv. trottoirs of aangrenzende percelen buiten de registratie te laten reikwijdte
2 – 10 m, door draaien van de sensorlens met 180°.

Vermogen

Belasting gloeilampen / halogeenlampen:	500 W
Belasting LED / E-VSA:	250 W (50 stuks c < 88 µF)

Bedrijfsstoringen (Storing / Oorzaak -> *Oplossing*)
Zonder netspanning / zekering defect, niet ingeschakeld -> *nieuwe zekering, netschakelaar inschakelen, leiding met spanningstester controleren.* **Schakelt niet in** / omgeving nog te licht -> wachten tot de drempelwaarde is bereikt of waarde opnieuw instellen / lamp defect -> *lamp vervangen* / netschakelaar UIT -> *inschakelen* / registratiebereik niet doelgericht ingesteld -> *opnieuw instellen.* **Schakelt niet uit** / omgeving nog niet licht genoeg -> *wachten tot de drempelwaarde is bereikt of waarde opnieuw instellen* / permanente beweging in het registratiebereik -> *bereik veranderen* / op continue werking -> *serieschakelaar op automatisch* / WiFi-apparaat erg dicht bij de sensor geplaatst -> *afstand tussen wifi-apparaat en sensor vergroten.* **Schakelt altijd AAN/UIT** / lamp in het registratiebereik -> *bereik anders instellen, afstand vergroten.* **Schakelt ongewenst in** / registratie van bijv. auto's op straat -> *bereik anders instellen, sensor wegzwenken* / WiFi-apparaat erg dicht bij de sensor geplaatst -> *afstand tussen wifi-apparaat en sensor vergroten.* **Reikwijdteverandering** / andere omgevingstemperaturen -> *bij kou sensorreikwijdte door wegzwenken verkorten, bij warmte hoger instellen.*

Verwijderen
Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.

Doe elektrische apparaten niet bij het huisvuil!

Alleen voor EU-landen: Conform de geldende Europese richtlijn voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur en hun implementatie in het nationaal recht, dienen niet langer bruikbare elektrische apparaten gescheiden ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled te worden.

Fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie van de firma STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Duitsland
Alle producten van STEINEL voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Daarom geven wij als fabrikant u als consument graag garantie volgens de onderstaande voorwaarden:
De garantie dekt de vrijheid van gebreken die aantoonbaar te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten die binnen de garantieperiode aan ons worden gemeld. De garantie geldt voor alle STEINEL-producten die in Nederland worden gekocht en gebruikt, met uitzondering van STEINEL Professional-producten.
U heeft de keuze of wij garantie verlenen door het product gratis te repareren, gratis te vervangen (eventueel door een opvolgend model van dezelfde of hogere kwaliteit) of een creditnota uit te schrijven.
De garantieperiode voor het door u gekochte STEINEL-product bedraagt **3 jaar** (bij producten uit de XLED home-serie 5 jaar) vanaf de datum van aankoop van het product.
Wij nemen de transportkosten voor onze rekening, maar niet de transportrisico's van de retourzending.
Wettelijke rechten bij gebreken, kosteloosheid
De hier beschreven diensten gelden als aanvulling op de wettelijke garantierechten – met inbegrip van speciale beschermende bepalingen voor consumenten – en beperken of vervangen deze niet. De uitoefening van uw wettelijke rechten is geval van gebreken is kosteloos.
Uitzonderingen op de garantie
Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn alle vervangbare lichtbronnen. Verder is garantie uitgesloten:
- bij een door het gebruik veroorzaakte of andere natuurlijke slijtage van productonderdelen of gebreken aan het STEINEL-product, die het gevolg zijn van gebruiks-slijtage of andere natuurlijke slijtage,
- bij een niet regelconform of onjuist gebruik van het product, of indien de bedieningsinstructies niet werden nageleefd,
- wanneer aanpassingen en andere veranderingen eigenmachtig werden uitgevoerd bij het product of de gebreken veroorzaakt worden door het gebruik van accessoires, aanvullende onderdelen of reserve-onderdelen die geen originele STEINEL-delen zijn,
- indien het onderhoud en de verzorging van de producten niet conform de bedieningshandleiding werden uitgevoerd,
- wanneer de montage en installatie niet volgens de installatievoorschriften van STEINEL werden uitgevoerd,
- bij transportschade of -verliezen.
Geldigheid van het Duitse recht
Op deze voorwaarden is Duits recht van toepassing, het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.
Garantie claimen
Indien u aanspraak wilt maken op de garantie, stuur het product dan samen met het originele aankoopbewijs met vermelding van de aankoopdatum en de productaanduiding naar uw specialiszaak of rechtstreeks naar ons: Van Spijk B.V., De Scheper 402, NL-5688 HP Oirschot. Wij adviseren u daarom uw aankoopbewijs zorgvuldig te bewaren tot de garantieperiode is verlopen.

3 JAAR FABRIEKS GARANTIE

IT ITALIANO

Il principio
Il movimento fa attivare la luce, l'allarme e molte altre cose. Per vostro comfort e sicurezza. Il rilevatore a raggi infrarossi piroelettrico incorporato rileva la radiazione termica invisibile emessa da corpi in movimento (uomini, animali, ecc.). L'irraggiamento termico in tal modo rilevato viene trasformato elettronicamente, il che provoca l'accensione dell'utenza allacciata. Eventuali ostacoli, come muri o lastre di vetro, impediscono il riconoscimento della radiazione di calore e pertanto il sensore non entra in funzione.

Avvertenze sulla sicurezza
- Durante il montaggio la linea elettrica deve essere scollegata. Prima del lavoro, occorre pertanto togliere la tensione ed accertarne l'assenza mediante uno strumento di misurazione della tensione.
- L'installazione dell'apparecchio richiede lavori all'allacciamento alla rete. Per questo motivo essa deve essere eseguita da un esperto con rispetto delle norme per l'installazione e delle condizioni di allacciamento vigenti nel singolo paese. (per es. **DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Utilizzate esclusivamente pezzi di ricambio originali.
- Non smontate l'apparecchio da soli. La riparazione deve essere effettuata esclusivamente da un'officina specializzata.

Indicazioni per l'installazione 1 — 11
L = filo di fase (in genere nero o marrone)
N = filo neutro (nella maggior parte dei casi blu)
PE = eventuale conduttore di terra (verde/giallo)

6 Allacciamento cavo sotto intonaco **7** Allacciamento cavo sopra intonaco

Attenzione: in caso di necessità effettuate un loop passante con il conduttore di terra. Nella linea di allacciamento alla rete può ovviamente essere montato un interruttore di rete per l'accensione e lo spegnimento. Importante: uno scambio nell'allacciamento dei fili può danneggiare l'apparecchio. Ricordate che la lampada deve essere assicurata con un interruttore di potenza automatico a 10 A. Il foro per l'acqua di condensa (**10** montaggio a muro, **11** montaggio a soffitto) deve essere aperto in caso di necessità con una punta di trapano da 5 mm. I tappi di tenuta sono progettati per un cavo di alimentazione con un diametro esterno di 5 - 9 mm.

14 Lampade fluorescenti, lampadine a bassoconsumo energetico, lampade LED con ballast

Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessórios e embalagens devem ser entregues num posto de reciclagem ológico.

Nunca deite equipamentos elétricos para o lixo doméstico!

Apenas para estados membros da U.E.: Segundo a diretiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, e a respetiva transposição para o direito nacional, todos os equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida útil devem ser recolhidos separadamente e entregues nos pontos de recolha previstos para fins de reutilização ecológica.

Garantia do fabricante

Este produto Steinel foi fabricado com todo o zelo e o seu funcionamento e segurança verificados, de acordo com as normas em vigor, e sujeito a um controlo por amostragem aleatória. A STEINEL garante o bom estado e o bom funcionamento do aparelho. O prazo de garantia é de 36 meses a contar da data de compra. Damos garantia a falhas relacionadas com defeitos de material ou de fabrico. A garantia inclui a reparação ou a substituição das peças com defeito, de acordo com o nosso critério, estando excluídas as peças sujeitas a desgaste, os danos e as falhas originados por uma utilização ou manutenção incorreta. Excluem-se igualmente os danos provocados noutros objetos estranhos ao aparelho.
Os serviços prestados na garantia só serão prestados caso o aparelho seja apresentado bem embalado no respetivo serviço de assistência técnica, devidamente montado e acompanhado do talão da caixa ou da fatura (data da compra e carimbo do revendedor) e de uma pequena descrição do problema.
Serviço de reparação: Depois de expirado o prazo de garantia ou em caso de falha não abrangida pela garantia, contacte o serviço de assistência técnica mais perto de si para saber quais são as possibilidades de reparação.

3 ANOS GARANTIA DO FABRICANTE

SE SVENSKA

Princip

Rörelsevakt IS1 ger komfort, säkerhet och energibesparing. Den integrerade infraröda sensorn är försedd med en pyrosensor som känner av den osynliga värmestrålningen från kroppar i rörelse (människor, djur etc). Den registrerade värmestrålningen omvandlas på elektronisk väg och tänder automatiskt en ansluten belastning. Murar, fönster etc. hindrar värmestrålningen från att nå fram till sensorn så det sker ingen koppling.

Säkerhetsanvisningar

- Inkoppling måste utföras i spänningsfritt tillstånd. Byt strömmen och kontrollera med spänningsprovare att alla partier är spänningslösa.
- Eftersom sensorn installeras till nätspänningen måste arbetet utföras på ett fackmannamässigt sätt och enligt gällande installationsföreskrifter. (t.ex. **DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Använd endast original reservdelar.
- Reparera inte produkten själv. Reparationer får endast utföras av behöriga verkstäder.

Installation 1 — 11

L = Strömförande ledare (oftast svart eller brun)
N = Nolledare (oftast blå)
PE = Eventuell skyddsledare (grön / gul)

6 Anslutning med infälld kabel **7** Anslutning med utanpåliggande kabel

OBS! Skyddsledaren ska endast vidarekopplas. Sensorn kan naturligtvis förkopplas med en strömställare.
Viktigt! En förvaxling av kablarna kan förstöra produkten. Produkten ska avsäkras med 10A. Dräneringshålet för kondensvatten (**10**) väggmontage, **11** takmontage) måste öppnas med en 5 mm borr. Tätningspluggarna är avsedda för en nätkabel med en ytterdiameter på 5 – 9 mm.

14 Lysrör, lågenergilampor, LED-lampor med elektroniskt förkopplad don (Observera att kapacitansen inte får överstiga ovan angivet värde) vid 230 V AC.

Funktion 9

Skymningsnivå (Leveransinställning: dagljusdrift 1.000 lux):
Den önskade aktiveringströskeln kan ställas in steglöst från ca 2 – 1.000 lux.
Ställskruven på ☼ = drift i dagsljus ca. 1.000 lux / Ställskruven på ☾ = aktivering vid skymning ca 2 lux

Vid inställning av bevakningsområdet i dagsljus måste ställskruven vara på ☼ (dagsljusdrift).

Inställning efterlystid (Leveransinställning: 5 sek):
Efterlystiden kan ställas in steglöst mellan ca 5 sek och 35 min.
Ställskruven på ⎓ = kortaste tiden (5 sek)
Ställskruven på ⏦ = längsta tiden (35 min.)
Vid inställning av bevakningsområdet rekommenderar vi att man väljer den kortaste tiden (–).

Justering av bevakningsområdet
" täckskal, för att t.ex. avgränsa gångar eller angränsande tomter.

¶ Räckvidd 2 – 10 m, genom att vrida sensorlinsen 180°.

Effekt

Glöd- / halogenlampa belastning:	500 W
LED / EKG belastning:	250 W (50 st. c < 88 µF)

Driftstörningar (**störning /** orsak -> *Åtgärd*)
Utan spänning / defekt säkring, ej inkopplad -> *byt säkring, stå till spänningen. Testa med spänningsprovare.*
Lyser tänds inte / är omgivande ljus för starkt -> *vänta tills instället ljusnivå har underskridits eller ändra värdet / ljuskälla trasig -> byt ljuskälla / strömställaren fränslagen -> stå till strömställaren / bevakningsområdet* felinställt -> *justera området.* **Ljuset stäcks inte** / det är fortfarande för mörkt -> *vänta tills det ljusnat mer eller ställ in nytt ljusvärde /* ständiga rörelser i bevakningsområdet -> *justera bevakningsområdet /* på permanent drift -> *seriekoppling på automatik /* WLAN apparaten befinner sig mycket nära sensorn -> *Förstora avståndet mellan WLAN apparat och sensor.*

Sensorn tänder och släcker ständigt / andra lampor står sensorn -> *flytta sensorn eller ändra bevakningsområdet.* **Sensorn tänds oönskat** / rörelse från t.ex bilar -> *ändra bevakningsområdet, vrid sensorn* / / WLAN apparaten befinner sig mycket nära sensorn -> *Förstora avståndet mellan WLAN apparat och sensor.* **Sensorns räckvidd förändras** / annan omgivningstemperatur -> *vid kyla förkorta sensorns räckvidd, vid värme ställ den högre.*

Avfallshantering

Elapparater, tillbehör och förpackning måste lämnas in till miljövänlig återvinning.

Kasta inte elapparater i hushållssoporna!

Gäller endast EU-länder:
Enligt det gällande europeiska direktivet om uttjänta elektriska och elektroniska apparater och dess omsättning i nationell lagstiftning, måste uttjänta elapparater lämnas in till miljövänlig återvinning.

Tillverkargaranti

Tillverkargaranti STEINEL GmbH, Dieselstraße 80-84, DE-33442 Herzebrock-Clarholz, Tyskland
Alla produkter från STEINEL uppfyller högsta kvalitetsanspråk. Av den anledningen tillhandahåller vi som tillverkare dig som slutkund gärna en garanti enligt nedanstående villkor. Garantin omfattar fritt från brister, som bevislig beror på ett material- eller tillverkningsfel och omgående meddelas oss efter att det konstaterats och inom garantitiden. Garantin gäller för samtliga STEINELprodukter
som köps och används i Tyskland, utesluter uteslutande STEINEL Professionalprodukterna. Du kan välja, om vi ska fullgöra garantin genom en gratis reparation, gratis utbyte (evtl.genom en lik- eller mervärdig, nyare modell) eller genom ett tillgodohavande. Garantitiden för den STEINEL-produkt som du köpt är **3 år** (för produkter från XLED hemserien5 år) utöver från produktens inköpsdatum. Vi åtar oss transportkostnaderna för retursändningen men inte transportriskerna.
Garantiåtagandet, kostnadsfrihet
De tjänster som beskrivs här gäller utöver de lagliga garantinamnspråken - inklusive särskilda skyddsbestämmelser för konsumenterna - och begränsar eller ersätter inte dessa.
Att utöva sina lagliga rättigheter vid brister är kostnadsfritt.
Undantagen från garantin
Uttryckligen undantagna från denna garanti är alla utbyttbara ljuskällor.
Därutöver bortfaller garantin:
– vid normal förslitning p.g.a. användning eller annan naturlig förslitning på produktdelar eller brister på STEINEL-produkten, som beror på normal förslitning p.g.a. användning eller annan naturlig förslitning,
– vid användning av produkten för ändamål den inte är avsedd för eller vid osakkunnig användning eller om bruksanvisningen ignoreras,
– om till- och ombyggnader resp. andra modifikationer på produkten genomförts egenmäktigt eller om brister kan hänföras till att tillbehörs-, kompletterings- eller
reservdelar inte är STEINEL originaldelar,
– om underhåll och skötsel av produkten inte motsvarar bruksanvisningen,
– om montering och installation inte utförts enligt installa-tionsbestämmelserna från STEINEL,
– vid transportskador eller -förluster.
Tysk togs giltighet
Tysk lagstiftning gäller och undantaget är överenskommelsen med Förenta Nationerna om avtal för den internationella varuhandeln (CISG).
Göra gällande
Om du vill ta din garanti i anspråk, så skickar du den fullständig tillsammans med originalkvittot, där köpedatum och produktbeteckning måste framgå, till din återförsäljare eller direkt till oss, Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, SE-55302 Jönköping. Därför rekommenderar vi att du sparar kvittot väl tills garantitiden har gått

3 ÅR GARANTIA PRODUCATORILOR

DK DANSK

Princippet

Bevægelses tænder for lys, alarm og meget mere. For mere komfort og sikkerhed. Den indbyggede pyroelektriske infrarøde sensor registrerer den usynlige varmeudstråling fra genstande (mennesker, dyr, etc.), der bevæger sig. Den registrerede varmeudstråling omsættes elektronisk og tænder den tilsluttede forbruger. Ved forhindringer, som f.eks. mure eller glasruder, registreres der ingen varmeudstråling, hvorfor lampen ikke tændes.

Sikkerhedsanvisninger

- Ved montering skal den elledning, der skal tilsluttes, være spændingsfri. Sluk derfor for strømmen, og kontroller med en spændingstester, at ledningen er spændingsfri.
- Ved installation af apparatet er der tale om arbejde med netspænding. Det bør derfor udføres af en fagmand iht. de gældende regler. (f. eks. **DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Anvend kun originale reservedele
- Skil ikke selv apparatet ad. Reparationer må kun udføres på et autoriseret værksted.

Installationshenvisninger 1 — 11

L = strømførende ledning (ofte sort eller brun) / **N** = neutralleder (normalt blå) /
PE = eventuel beskyttelsesleder (grøn/gul)

6 Tilslutning med skjult ledningsmontering. **7** Tilslutning med synlig ledningsmontering
Advarsel: Beskyttelseslederen vikles gennem ved behov. I netledningen kan der naturligvis monteres en tænd- og slukkontakt. Vigtigt: Ombytning af tilslutningerne kan medføre beskadigelse af apparatet. Var opmærksom på, at lampen skal sikres med et 10 A-beskyttelsesrele. Kondensvandshullet (**10** vægmontering, **11** loftmontering) skal ved behov åbnes med et 5 mm borr. Tætningspropperne er designet til et netkabel med en ydre diameter på 5 – 9 mm.

14 Lysstofpærer, energisparepærer, LED-lamper med elektronisk forkoblingsenhed (den samlede kapacitet for alle tilsluttede forkoblingsenheder er under den angivne værdi) ved 230 V AC.

Funktion 9

Skumringsindstilling (fabriksindstilling: Dagsmodus 1.000 lux):
Sensorens reaktionsværdi kan indstilles trinløst på 2 – 1.000 lux.
Justeringsskruen indstillet på ☼ = dagsmodus ca. 1.000 lux.

Justeringsskruen indstillet på ☾ = skumringsmodus ca. 2 lux.

For at indstille overvågningsområdet i dagslys skal justeringsskruen indstilles på ☼ (dagsmodus).

Tidsindstilling (fabriksindstilling: 5 sek.):
Brandteiden kan indstilles trinløst fra 5 sek. til 35 min.
Justeringsskruen indstillet på – = korteste tid (5 sek.)
Justeringsskruen indstillet på + = længste tid (35 min.)
Ved indstilling af overvågningsområdet anbefaler vi at vælge den korteste tid (–).

Ved hjælp af påklæbede afdækningsstykker for at afgrænse f.eks. gangstier eller nabogrunde

Rækkevidde 2 – 10 m, ved at dreje sensorens linse 180°.

Effekt

Gløedelampe / halogenlampe belastning:	500 W
LED / EKG-belastning:	250 W (50 stk. c < 88 µF)

Driftsforstyrrelser (**Fejl /** Årsag -> *Afhjælpning*)
Uden spænding / Sikring defekt, ikke tilkoblet -> *Udskift sikringen, tænd for tænd-/slukkontakten, kontroller ledningen med spændingstester.* **Tænder ikke** / Det er stadig for lyst -> *Vent indtil reaktionsværdien er nået eller indstil værdien på ny* / Paren er defekt -> *Udskift paren* / Tænd- og slukkontakten er slukket -> *Tænd/*
Overvågningsområdet er ikke indstillet målrettet -> *Juster igen.* **Slukker ikke** / Det er endnu ikke lyst nok -> *Vent indtil reaktionsværdien er nået eller indstil værdien på ny* Konstant bevægelse i overvågningsområdet -> *Ændr området / På konstant drift -> Seriekontakten på automatik* / WLAN-enhed placeret meget tæt på sensoren -> *Øg afstanden mellem WLAN-enheden og sensoren.* **Tænder og slukker hele tiden** / Lampen er i overvågningsområdet -> *Indstil området på ny, øg afstanden.* **Tænder uønsket** / Registrering af f.eks. biler på vejen -> *Juster området, drej sensoren!* WLAN-enhed placeret meget tæt på sensoren -> *Øg afstanden mellem WLAN-enheden og sensoren.* **Rækkeviddeændring** / Andre omgivelsestemperaturer -> *Ved kolde reduceres sensorens rækkevidde ved at dreje den ned, ved varme hæves sensoren.*

Bortskaffelse

Elapparater, tilbehør og emballage skal bortskaffes til miljøvenlig genvinding.

Smid ikke elapparater ud sammen med husholdningsaffaldet!

Kun for EU-lande:
I henhold til det europæiske direktiv om kasserede el- og elektronikapparater skal kasserede elapparater indsamles separat og bortskaffes til miljøvenlig genvinding.

Producentgaranti

Dette STEINEL-produkt er fremstillet med største omhu, afprøvet iht. de gældende forskrifter samt underlagt stikprøvekontrol. Steinel garanterer for upåklagelig beskaffenhed og funktion. Garantien gælder i 36 måneder fra den dag, apparatet er solgt til forbrugeren. Ved materiale- eller fabrikationsfejl yder garantien gennem reparation eller udskiftning af mangelfulde dele efter vores valg. Der ydes ikke garanti ved skader på sliddele, ej heller ved skader eller fejl, der er opstået pga. ukorrekt behandling, vedligeholdelse eller ved brug af fremmede dele. Garantien omfatter ikke følgeskader på fremmede genstande. Der ydes kun garanti mod forevisning af bon eller kvittering (med dato og stempel). Apparatet skal være intakt og indpakket forsvarligt ligesom der skal vedlægges en kort fejlbeskrivelse, når det fremsendes til serviceværkstedet.
Service: Efter garantiperiodens udløb eller ved fejl, der ikke er dækket af garantien, kan apparatet repareres på vores værksted. Sørg for, at produktet er pakket forsvarligt ind under forsendelsen til nærmeste værksted.

3 ÅRS PRODUCENT GARANTI

FI SUOMI

Toimintaperiaate

Liike kytkee valon tai jonkun muun toiminnon. Lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Laitteeseen asennettu pyrosähköinen infrapunatunnistin havaitsee liikkuvista ihmisistä, eläimistä jne. lähtevän näkymättömän lämpösäteilyn. Lämpösäteily muunnetaan elektroniseksi, jolloin liitetty sähkölaite kytkeytyy. Esiliaiset esteet (esim. seinä, lasiruudut) estävät lämpösäteilyn tunnistuksen, eikä valo kytkeydy.

Turvaohjeet

- Asennettavassa sähköjohdossa ei saa asennuksen yhteydessä olla jännitettä. Katkaise ensin virta ja tarkista jännitteettömyys jännitteenkoetittimella.
- Laite liitetään verkkojännitteeseen. Asennus on annettava alan ammattilaisen suoritettavaksi. Voimassa olevia asennus- ja liitäntäohjeita on noudatettava.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Älä pura laitetta itse osiin. Ainoastaan ammattikorjaamo saa korjata laitteen.

Asennusohjeet 1 — 11

L = virtaa johtava johdin (useimmiten musta tai ruskea)
N = nollajohdin (useimmiten sininen)
PE = mahdollinen maajohdin (vihreä / keltainen)

6 Liitäntä upposasennuksessa **7** Liitäntä pinta-asennuksessa
Huom: Pujota maajohdin tarvittaessa. Verkkojohtoon voidaan luonnollisestikin asentaa virtakytkin virran kytkemiseksi ja katkaisemiseksi. Tärkeää: väärät liitännät voivat vaurioittaa laitetta. Huomaa, että valaisin on varmistettava 10 A johdonsuojakytkimellä. Kondensioveisreikä (**10** asennus seinään, **11** asennus kattoon) on avattava tarvittaessa 5 mm poralla. Tiivistystulpat on suunniteltu verkkokaapeliille, jonka ulkohalkaisija on 5 – 9 mm.

14 Loistelampot, energiansäästölamput, LED-lamput, varustettuina elektronisilla liitäntälaitteilla (kaikkien liitäntälaitteiden yhteinen kokonaiskapasitanssi alle ilmoitetun arvon), 230 V AC.

Toiminta g

Himärakytkimen säätö (tehtaalla suoritettu asetus: päiväkäyttö, 1.000 luksia)
Tunnistimen portaattomasti asetettava kytkeytymiskynnys 2 – 1.000 luksia.
Säädin asetettu kohtaan ☼ = n. 1.000 luksin päivänvalokäyttö.

Säädin asetettu kohtaan ☾ = n. 2 luksin himäräkäyttö.
Kun toiminta-alue asetetaan päivänvalossa, säädin on asetettava ☼ (päiväkäyttö) -kohtaan.

Kytkentäajan asetus (tehtaalla suoritettu asetus: 5 s) Portaattomasti asetettava kytkentäaika 5 s – 35 min.
Säädin asetettu kohtaan – = lyhyin mahdollinen aika (5 s)
Säädin asetettu kohtaan + = pisin mahdollinen aika (35 min.)
Suosittelemme valitsemaan lyhyimmän ajan toiminta-alueen asentamisen ajaksi (–).

Toiminta-alueen rajaaminen
" Tarrolla, jolla voidaan rajata pois esim. jalkakäytävä tai naapuritontteja

¶ Toimintaetäisyys 2 – 10 m, säätö kääntämällä tunnistimen linssiä 180°.

Teho

Hehkulampun / halogeenilampun kuormitus:	500 W
LED- / EKG-kuorma:	250 W (50 kpl c < 88 µF).

Toimintahäiriöt (**häiriö /** syy -> *häirin poisto*)
Jännite puuttuu / viallinen sulake, ei kytketty päälle -> *uusi sulake, kytke verkkokatkaisin päälle, tarkista johto jännitteenkoettimella.* **Ei kytke** / ympäristössä vieli liian valoisa -> *odota, kunnes kytkeytymiskynnys on saavutettu tai aseta arvo uudelleen / valoriilidse viallinen -> vaihda valoriilidse / valo sammuttettu kutkastaimella -> kytke päälle /* toiminta-aluetta ei suunnattu oikein -> *säädä uudelleen.* **Ei kytke pois** / ympäristössä on vielä tarpeeksi valoisaa -> *odota, kunnes kytkeytymiskynnys on saavutettu tai aseta arvo uudelleen / jatkuva liikehäintä* toiminta-aluella -> *muuta aluetta / asetettu jatkuvaan käyttöön -> aseta sarjakytkin automaattikäyttöön / WLAN-*laite sijoitettu muun lähelle tunnistinta -> *suurenna WLAN-laitteen ja tunnistimen välistä etäisyyttä.* **Kytkee jatkuvasti PÄÄLLE/POIS** / valaisin sijaitsee toiminta-alueella -> *muuta aluetta, lisää etäisyyttä.* **Kytkee ei-toivotusti** / tiellä liikkuu esimerkiksi autoja -> *muuta aluetta, käännä tunnistinta alas* / WLAN-laite sijoitettu hyvin lähelle tunnistinta -> *suurenna WLAN-laitteen ja tunnistimen välistä etäisyyttä.* **Toimintaetäisyyden muuttuminen** / muutos ympäristön lämpötilassa -> *lyhennä tunnistimen toiminta-aluetta kylmällä kääntämällä tunnistinta alaspäin, käännä ylöspäin lämpimällä.*

Hävittäminen

Sähkölaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Älä heitä sähkölaitteita talousjätteiden sekaan!

Koskee vain EU-maita: Voimassa olevan eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin ja sen kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen mukaisesti käyttökelvottomat sähkölaitteet on koottava erikseen ja toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Valmistajan takuu

Tämä STEINEL-tuote on valmistettu huolellisesti, ja sen toiminta ja turvallisuus on testattu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tuotantoa valvotaan pistokokein. STEINEL myöntää tuluun tuotteen moitteettomalle toiminnalle ja rakenteelle. Takuuaika on 36 kuukautta ostopäivästä alkaen. Tänä aikana STEINEL vastaa kaikista materiaali- ja valmistusvioista valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla vialliset osat. Takuun piiriin eivät kuulu kuluvat osat eivätkä vahingot, jotka ovat aiheutuneet väärästä huolitesta tai käsittelystä tai laitteen putoamisesta. Takuu ei koske laitteen muiden esineille mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja. Viallinen laite toimitetaan yhdessä lyhyen virhekuvauksen ja ostokuitin kanssa (ostopäivämäärä ja myyjäliikkeen leima) hyvin pakattuna lähimpään huoltopisteeseen. Takuu raukeaa, jos tuotetta on avattu enemmän kuin tuotteen asentamiseksi vaatii.
Korjauspalvelu: Takuuajan jälkeen tai takuun piiriin kuulumattoman vian ollessa kyseessä ota yhteyttä huoltopalveluumme ja pyydä tietoja korjausmahdollisuuksista.

3 VUODEN VALMISTAJAN TAKUU

SK SLOVENSKY

Princíp

Pohyb zapne svetlo, spustí alarm a mnoho iného. Pre vaše pohodlie, pre vašu bezpečnosť. Zabudovaný pyroelektrický infračervený senzor snímu sálavé teplo, ktoré vydávajú pohybujúci sa ľudia (ľudi, zvierat atď.). Takto zachytené tepelné žiarenie sa elektronicky prevedie a zapne pripojený spotrebič. Cez prekážky, ako sú napr. múry alebo sklenené tabule, sa tepelné žiarenie nezaznamenáva a nedochádza teda ani k spínaniu.

Bezpečnostné pokyny

- Pripojované elektrické vedeni nesmí být během montáže pod napětím. Proto je nejprve třeba vypnout proud a pole senzorů zkoušečky napětí zkontrolovat, zda je vedení bez napětí.
- Při instalaci přístroje se jedná o práci na síťovém napětí. Musí proto být provedena odborně podle otvých platných předpisů pro instalaci elektrických zařízení a podmínek jejich připojení dle ČSN. (např. **DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Používejte jen originální náhradní díly.
- Přístroj sami nedemontujte. Opravu může provést jen odborný servis.

Pokyny k instalaci 1 — 11

L = fázový vodič (většinou černý nebo hnědý)
N = neutrální vodič (většinou modrý) /
PE = případný ochranný vodič (zelenožlutý)

6 Připojení s přívodem vedením pod omítku **7** Připojení s přívodním vedením na omítku
Pozor: Ochranný vodič může být v případě potřeby popsuv do smyčky. V přívodním síťovém vedení může být samozřejmě zařazen běžný síťový vypínač. Důležité: Záměna přívodů může mít za následek poškození přístroje. Může proniknout na paměti, že světlo musí být zajištěno jističem vedení o hodnotě 10 A. Otvor pro kondenzát (**10** montáž na stěnu, **11** montáž na strop) je nevyhnutné v případě potřeby zpřeschodnit pomocou 5 mm vrtáka. Těsniace zátky sú určené pre sietový kábel s vonkajším priemerom 5 – 9 mm.

14 Žárivkové svietidlá, energetický úsporné žárovky, LED svietidlá s elektronickým predradeným prístrojom (celková kapacita všetkých pripojených predradených prístrojov pod uvedenou hodnotou) pri 230 V AC.

Funkcia 9

Nastavenie stmievania (nastavenie z výroby: prevádzka pri dennom svetle 1.000 lx):
Plynulo nastaviteľný prah citlivosti senzora 2 – 1.000 lx.
Regulátor v polohe ☼ = prevádzka pri dennom svetle cca 1.000 lx.
Regulátor v polohe ☾ = prevádzka za súmraku cca 2 lx.

Pre nastavenie oblasti snímania pri dennom svetle je potrebné regulátor prepnúť do polohy ☼ (prevádzka pri dennom svetle).

Nastavenie času (nastavenie z výroby: 5 s): Plynulo nastaviteľná doba svietenia od 5 s do 35 min.
Regulátor nastavený na – = najkratší čas (5 s)
Regulátor nastavený na + = najdlhší čas (35 min.)
Pri nastavovaní oblasti snímania sa odporúča zvoliť najkratší čas –.

Výkon

Zatížení žárovky / halogenu: 500 W

Zatížení LED / EVG: 250W (50 ks c < 88 µF)

Provozní poruchy (**porucha /** příčina -> *náprava*)
Bez napětí / defektní pojistka, silový vypínač není zapnutý -> *nová pojistka, zapněte silový vypínač, zkoušečkou napětí zkontrolujte výkon.* **Nezapíná** / velká intenzita světla v okolí -> *počkejte, až bude dosaženo prahu citlivosti nebo nastavte novou hodnotu* / žárovka defektní -> *vyměňte žárovku / silový vypínač -> zapněte / oblast záchytu není čistě nastavena -> znovu nastavte.* **Nevypíná** / nízká intenzita světla v okolí -> *počkejte, až bude dosaženo prahu citlivosti nebo nastavte novou hodnotu* / trvalý pohyb v oblasti záchytu -> *změňte oblast* / na trvalý provoz -> *sériový spínač na automatický provoz* / zařízení WLAN umístět velmi blízko senzoru -> *zvětšit vzdálenost mezi zařízením WLAN a senzorem.* **Střídavé zapínávypíná** / světlo se nenachází v oblasti záchytu -> *seřiďte oblast, seřiďte oblast, zvětšete vzdálenost.* **Zapíná v nevhodnou dobu** / zaznamenává např. pohyb aut na ulici -> *seřiďte oblast, senzor odkloňte / zařízení* WLAN umístěl velmi blízko senzoru -> *zvětšit vzdálenost mezi zařízením WLAN a senzorem.* **Změna dosahu** / jiné podmínky prostředí -> *při chladném počasí snižte dosah senzoru odkloněním, při teplém počasí zvětšete dosah senzoru.*

Likvidace

Elektrická zařízení, příslušenství a obaly by měly být odvezeny k ekologickému opětovnému zhodnocení.

Nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu!

Jen pro země EU: V souladu s platnou evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejím převedením do národního práva musí být nepoužitelná elektrická zařízení separována a odevzdána k ekologickému opětovnému zhodnocení.

Záruka výrobce

Tento výrobek firmy Steinel je vyráběn s maximální pozorností věnovanou jeho funkčnosti a bezpečnosti, které bylo výrobkovými podle platných předpisů, přičemž je výrobek rovněž podrobil namátkovým kontrole.
Firma Steinel přebírá záruku za bezvadné provedení a funkčnost. Záruka se poskytuje v délce
36 měsíců a začíná dnem prodeje výrobku spotřebiteli. Odstraněny budou nedostatky zapříčiněné vadným materiálem nebo výrobním vadami, přičemž záruka spočívá v opravě nebo výměně vadných částí podle našeho rozhodnutí. Záruka se nevztahuje na škody na dílech podléhajících opotřebení rovněž i na škody a nedostatky zapříčiněné nesprávným zacházením, údržbou anebo použitím cizích dílů. Uplatňování dalších nároků následujících škod na cizích věcech je vyloučeno. Záruka bude uznána jen tehdy, bude-li nedemontovaný přístroj s kráťkým popisem závady, pokladní stvrzenkou nebo fakturou (datum prodeje a razítko prodejny), dobře zabalen a poslán na adresu příslušného servisu.
Servis: Naše servisní opravny provádějí rovněž opravy po uplynutí záruční doby nebo opravy závad, na které se záruka nevztahuje. Dobře zabalený výrobek zašlete, prosím, i v tomto případě nejbližšímu servisnímu středisku.

3 LETÁ ZÁRUKA VÝROBCE

SK SLOVENSKY

Princíp

Pohyb zapne svetlo, spustí alarm a mnoho iného. Pre vaše pohodlie, pre vašu bezpečnosť. Zabudovaný pyroelektrický infračervený senzor snímu sálavé teplo, ktoré vydávajú pohybujúci sa ľudia (ľudi, zvierat atď.). Takto zachytené tepelné žiarenie sa elektronicky prevedie a zapne pripojený spotrebič. Cez prekážky, ako sú napr. múry alebo sklenené tabule, sa tepelné žiarenie nezaznamenáva a nedochádza teda ani k spínaniu.

Bezpečnostné pokyny

- Pri montáži musí byť pripájané elektrické vedenie bez napätia. Preto je potrebné najskôr vypnúť elektrický prúd a skontrolovať beznapäťovosť pomocou skúšačky napätia.
- Pri inštalácii senzora ide o prácu na elektrickom napätí. Musí ju preto vykonať osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou v súlade s národnými inštalačnými predpismi a prípojacími podmienkami. (napr. **DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Používajte len originálne náhradné diely.
- Nesnažte sa prístroj rozmontovať sami. Opravy môže vykonávať len autorizovaný servis.

Pokyny pre inštalácia 1 — 11

L = fázový vodič (zvyčajne čierny alebo hnedý)
N = nulový vodič (zvyčajne modrý)
PE = prípadný ochranný vodič (zeleno-žltý)

6 Prípojka s prívodom pod omietkou **7** Prípojka s prívodom na omietke

Pozor: V prípade potreby prebrúste ochranný vodič. Na prívodnom vedení je, samozrejme, možné nainštalovať sieťový spínač na zapínanie a vypínanie. Dôležité: Zámena vodičov môže viesť k poškodeniu senzora. Dbajte na to, že svetidlo musí byť istené 10 A ističom vedenia. Otvor pre vodný kondenzát (**10** montáž na stenu, **11** montáž na strop) je nevyhnutné v prípade potreby spriechodniť pomocou 5 mm vŕtáka. Tesniace zátky sú určené pre sietový kábel s vonkajším priemerom 5 – 9 mm.

14 Žiarivkové svietidlá, energetický úsporné žiarovky, LED svietidlá s elektronickým predradeným prístrojom (celková kapacita všetkých pripojených predradených prístrojov pod uvedenou hodnotou) pri 230 V AC.

Funkcia 9

Nastavenie oblasti snímania
" Prostredníctvom krycej nálepky, aby sa ohraničili napr. chodníky, alebo susediace pozemky

¶ Dosah 2 – 10 m, prostredníctvom otočenia senzorovej šošovky o 180°.

Výkon

Záťaž žiarovky / halogénovej žiarovky:	500 W
Záťaženie LED / EVG:	250 W (50 ks c < 88 µF)

Prevádzkové poruchy (**Porucha /** Príčina -> *Možnosť odstránenia*)
Chýba napätie / poistka je chybná, senzor nie je zapnutý -> *vymeňte poistku, zapnúť sieťový vypínač, skontrolovať vedenie pomocou skúšačky napätia.* **Senzor nezapína** / okolie je ešte príliš svetlé -> *čakať, kým sa dosiahne prah citlivosti alebo hodnotu nastaviť naново* / chybný svietený zdroj -> *vymeniť svietený zdroj* / sieťový vypínač je vypnutý -> *zapnúť* / oblasť snímania nie je cielene nastavená -> *nastaviť nanovo.* **Senzor nevypína** / okolie nie je ešte dostatočne svetlé -> *čakať, kým sa dosiahne prah citlivosti alebo hodnotu nastaviť naново* / nesprávny oblasti snímania -> *zmeniť oblasť snímania* / senzor je nastavený na režim trvalého svietenia -> *prepnúť sériový spínač na automatickú prevádzku* / WiFi prístroj umiestnený veľmi blízko senzora -> *zväčšiť vzdialenosť medzi WiFi prístrojom a senzorom.* **Senzor vždy zapne/vypne** / svietidlo sa nachádza v oblasti snímania -> *prestaviť oblasť snímania, zväčšiť vzdialenosť.* **Senzor nežiaduco zapína** / dochádza k snímaniu napr. áut na ceste -> *prestaviť oblasť snímania, odkloniť senzor* / WiFi prístroj umiestnený veľmi blízko senzora -> *zväčšiť vzdialenosť medzi WiFi prístrojom a senzorom.* **Zmena dosahu** / iné teplotné prostredia -> *pri nízkych teplotách skrátiť dosah senzora sklopením nadol, pri vysokých teplotách vykloptť nahor.*

Zneškodnenie

Elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly odovzdajte na ekologickú recykláciu.

Elektrické zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu!

Iba pre krajiny EÚ: Podľa platnej európskej smernice o odpadné z elektrických a elektronických zariadení a jej implementácie do národného poriadku musia nepoužiteľné elektrické a elektronické zariadenia zbierať separovane a odovzdať na ekologickú recykláciu.

Záruka výrobcu

Tento výrobok Steinel bol vyrobený s maximálnou dôslednosťou, skontrolovaný z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti podľa platných predpisov a následne podrobený náhodnej kontrole. Spoločnosť Steinel ručí za bezchybný stav a funkčnosť výrobku. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť dňom predaja spotrebiteľovi. Odstránime všetky nedostatky, ktoré sa zakladajú na chybe materiálu alebo výrobe, záručné plnenie sa uskutočňuje formou opravy alebo výmeny chybných dielov podľa nášho uváženia. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie opotrebiteľných dielov ani na škody a nedostatky vzniknuté neodbornou manipuláciou, údržbou alebo použitím cudzích dielov. Ďalšie následné škody na cudzích veciach sú zo záruky vylúčené. Záruka sa poskytne iba vtedy, ak sa nerozobraný prístroj s kráťkym popisom chyby, účtenkou alebo faktúrou (dátum kúpy a pečiatka predajcu) dobre zabalený zašle na príslušnú servisnú stanicu.
Servis: Po uplynutí záručnej doby alebo pri poškodeniach bez nároku na záruku vykonáva opravy náš výrobný servis. Pošlite, prosím, dobre zabalený výrobok na adresu najbližšieho servisu.

3 ROKY ZÁRUKA VÝROBCU

PL POLSKI

Zasada działania

Dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa, na skutek ruchu, włącza się światło, alarm, a także i inne urządzenia. Wbudowany piroelektryczny czujnik na podczerwień mierzy promieniowanie cieplne, emitowane przez poruszające się ciała (ludzi, zwierząt itp.). Zarejestrowane w ten sposób promieniowanie cieplne przetwarzane jest elektronicznie i włącza podłączony odbiornik energii. Przeszkody, jak np.: mury lub szyby szklane nie pozwalają na wykrycie promieniowania cieplnego, a zatem nie następuje włączenie lampy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Przewód zasilający, który należy podłączyć przy montażu nie może być pod napięciem. Dlatego najpierw należy wyłączyć prąd i sprawdzić brak napięcia przy pomocy próbnika napięcia.
- Podczas instalacji opisywanego urządzenia mamy do czynienia z pracą wykonywaną pod napięciem sieciowym. Powinien ją wykonać specjalista, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi instalacji i podłączania do zasilania elektrycznego. (np.: **DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Stosować tylko oryginalne części zamienne.
- Nie wolno rozkładać urządzenia na części. Naprawę może wykonywać jedynie punkt serwisowy.

Wskazówki instalacyjne 1 — 11

L = przewód zasilający (najczęściej czarny lub brązowy)
N = przewód zerowy (najczęściej niebieski)
PE = przewód ochronny (o ile jest) (zielono-żółty)

6 przy

RO ROMÂNĂ

Principiul de funcționare
Mișcarea cumpără lumina, alarma și multe altele. Pentru confortul și siguranța dumneavoastră. Detectorul cu infraroșu piroelectric sesizează emisia de căldură invizibilă a corpurilor în mișcare (persoane, animale, etc). Radioalarma termică astfel detectată se transpune într-un semnal electronic prin care se comută alimentarea consumatorului conectat. Radioalarma termică nu este sesizată dincolo de obstacole, ca de exemplu ziduri sau geamuri, deci nu are loc nicio comutare.

Instrucțiuni de siguranță
- În fața de montare circuitul electric care urmează a fi conectat trebuie să fie scos de sub tensiune. Din acest motiv, în primul rând se deconectează de la rețea și se verifică absența tensiunii cu ajutorul unui testor de tensiune.
- La instalarea aparatului se lucrează sub tensiune. De acesta instalarea trebuie efectuată doar de către un electrician calificat, în conformitate cu instrucțiunile de instalare și cu reglementările specifice ale țării în care are loc montarea. (de ex. **DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Nu folosiți decât piese de schimb originale
- Nu demontați singuri aparatul. Efectuarea reparațiilor este permisă doar în ateliere de specialitate.

Indicații privind instalarea **1 — 11**

L = cablu conductor de curent (de obicei negru sau maro)
N = conductor de nul (de obicei albastru)
PE = eventual cablu de protecație (verde/galben)

6 conexiune cu conductor **I**ngrost **7** conexiune cu conductor aparent

Atenție: Cablul de protecție trebuie conectat după necesități. Desigur, pe circuitul de alimentare se poate monta și un comutator pentru pornit/oprit. Important: O inversare a conductorilor poate conduce la deteriorarea aparatului. Pentru siguranța sistemului, scăderea de iluminat trebuie racordat la un disjunctor de protecție de 10 A. După necesități orificiul de eliminare a apei de condens (**10**) monta pe zid, **11** montăza ma stroji) e eventualmu potrebno odpreti s 5 mm svedrom. Tesnilni višči so nameščeni za napajalni kabel z zunanjim premerom od 5 do 9 mm.

14 Fluorescentne svjetiljke, štedne žarulje, LED svjetiljke s elektroničkom predspojnom napovom (skupna kapaciteta veseh priključenih predkloplenih napov pad navedeno vrednosti) pri 230 V AC.

Delovanje 9
Nastavitev osvetljenosti (tovarniška nastavitev: delovanje pri dnevni svetlobi 1.000 luksov):
Brezstopenjsko nastavljiv vklopni prag senzorja od 2 – 1.000 luksov.
Nastavitveni gumb v položaju ☼ = delovanje pri dnevni svetlobi nad 1.000 luksov
Nastavitveni gumb v položaju ☾ = delovanje v mraku pri pribl. 2 luksov

Pri nastavljanju območja zaznavanja pri dnevni svetlobi je nastavitveni gumb potrebno obrniti v položaj ☼ (delovanje pri dnevni svetlobi).

Nastavitev časa (tovarniška nastavitev: 5 sek.):
Brezstopenjsko nastavljiv trajanje svetenja od 5 sek. do 35 min.
Nastavitveni gumb v položaju – = najkrajši čas (5 sek.)
Nastavitveni gumb v položaju + = najdalji čas (35 min.)
Pri nastavljanju območja zaznavanja je priporočljiva izbira najkrajšega časa –.

Nastavitev zaznavnega območja
S pokrivnimi nalepkami, za izključitev npr. pot ali sosednjih zemljišč

Doseg 2 – 10 m z nihanjem leče senzorja za 180°.

Zmoglijvost
Obremenitev žarnice z žarilno nitko / halogensko žarnico: 500 W

Obremenitev LED / EVG: 250 W (50 kosov c < 88 µF)

Motnje pri delovanju (motnja / vzrok -> *ukrep*)
Brez napostavi / varovalka pokvarjena, ni vklopljena -> *nova varovalka, vklopite omrežno stikalo, preverite ali je napajalno napetosti.* **Svetilka se ne vklopi** / okolica še presvetla -> *počakajte, dokler ni dosežen vklopni prag, ali na novo nastavite vrednost* / žarnica pokvarjena -> *zamenjajte žarnico* / omrežno stikalo izključljeno -> *vklopite* / območje zaznavanja ni točno nastavljeno -> *na novo nastavite.* **Svetilka se ne izklopi** / okolica še ni ovoj svetila -> *počakajte, dokler ni dosežen izklopni prag, ali na novo nastavite vrednost* / trajno premikanje v območju zaznavanja -> *spremenite območje* / v načinu trajnega delovanja -> *senzijsko stikalo nastavite na avtomatsko delovanje* / WLAN naprava je pozicionirana zelo blizu senzorja -> *povečajte razdalio med WLAN napravo in senzorjem.* **Se vedno vklopi/izklopi** / v območju zaznavanja se nahaja svetilo -> *prestavite območje, povečajte oddaljenost.* **Se vklopi brez razloga** / zaznavanje npr. avtomobilov na cesti -> *prestavite območje, senzor obrnite drugam* / WLAN naprava je pozicionirana zelo blizu senzorja -> *povečajte razdalio med WLAN napravo in senzorjem.* **Spremenjanje dosega** / različne temperature okolja -> *kadar je hladno, s sukanjem zmanjšajte doseg senzorja, kadar je topło, ga postavite višje.*

Odstranjevanje
Električne aparate, opremo in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno obdelavo.

Električnih aparatov ne odstranjujte s hišnimi odpadki!

Samo za države članice EU: V skladu z veljavno Direktivo o izrabljenih električnih in elektronskih aparatih in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo je električne aparate, ki niso več uporabni, treba zbirati ločeno in jih oddati v okolju prijazno ponovno obdelavo.

Garancija proizvajalca
Ta proizvod podjetja Steinel je bil izdelan z veliko skrbnostjo. preverjen glede delovanja in varnosti po veljavnih predpisih ter končno podvržen nalični kontroli. Steinel daje garancijo na neoporečno kvaliteto ter delovanje. Veljavnost garancije znaša 36 mesecev, garancija pa prične veljati na dan prodaje uporabniku. Odstranjujemo pomanjkljivosti, ki obsegajo napake na materialu ali tovarniške napake, garancija je izzvolnjena pri popravilu oz. zamenjavi pomanjkljivih delov po naši izbiri. Garancija ne velja pri poškodbah hitro obrabljivih delov, ki niso predmet. ne velja za škodo in pomanjkljivosti, do katerih je prišlo zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja oz. zaradi uporabe tujih delov. Na tolalo posredno škodo ne daljemo garancije. Garancija se odobri samo v primeru, da nerazstavljeno naprovo skupaj s kratkim opisom napake, blagajniš-kim listkom ali računom (datum nakupa in žig prodajalca) ter dobro zapakirano pošljete na ustrezen servis.

Servis: Popravila po poteku garancije oz. popravila pomanjkljivosti, za katere garancija ne velja, opravlja naša servisna delavnica. Prosimo, pošljite dobro zapakiran proizvod na najbližji servis.

3 LETNA PROIZVAJALCA GARANCIJA

SI SLOVENŠČINA

Princip delovanja
Premikanje vklopi luč, alarm in mnogo drugega. Za vaše udobje, za vašo varnost. Vgrajeni piroelektrični infrardeči detektor zaznava nevidno toplotno sevanje, ki ga oddajajo premikajoča se telesa (ljudje, živali itd.). Zaznano toplotno sevanje je elektronsko se pretvara i uključuje priključeni porabnik. Skozi ovire, kot so npr. zidovi ali stekla, toplotno sevanje ni zaznano, zato tudi ne pride do vklopa.

Varnostni napotki
- Med montažo električna napeljava naprave ne sme biti pod napetostjo. Zato najprej izklopite tok ter z indikatorjem napetosti preverite, ali naprava ni pod napetostjo.
- Pri inštalaciji je naprave gre za delo na omrežni napetosti. Inštalacijo mora zato izvesti strokovnjak v skladu z za vsako državo določenimi inštalacijskimi predpisi ter pogoji priključitve. (npr. **DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Uporabljajte le originalne nadomestne dele.
- Naprave ne razstavljajte sami. Popravila lahko izvajajo le strokovne delavnice.

Navodila za inštalacijo 1 — 11
L = vodnik pod napetostjo/faza (največkrat črn ali rjav)
N = nevtralni vodnik (največkrat moder)
PE = morebitem zaščitni vodnik (zelen/rumen)

6 Priključek s podometnim dovodom **7** Priključek z nadometnim dovodom

Pozor: zaščitni vodnik po potrebi pobrusite. V omrežno napeljavo lahko seveda vgradite omrežno stikalo za vklop in izklop. Pomembno: zamenjava priključkov lahko povzroči okvaro naprave. Prosimo, upoštevajte, da mora biti svetilka zaščitena z varovalnim stikalom 10A. Odprtino za odvajanje kondenzirane vode (**10** montaža na zid, **11** montaža na strop) je eventualno potrebno odpreti s 5 mm svedrom. Tesnilni višči so nameščeni za napajalni kabel z zunanjim premerom od 5 do 9 mm.

14 Fluorescentne svjetiljke, štedne žarulje, LED svjetiljke s elektroničkom predspojnom napovom (skupna kapaciteta veseh priključenih predkloplenih napov pad navedeno vrednosti) pri 230 V AC.

Funkcija 9
Nastavitev občutljivosti (tovarniška nastavitev: delovanje pri dnevni svetlobi 1.000 luksov):
Brezstopenjsko nastavljiv vklopni prag senzorja od 2 – 1.000 luksov.
Nastavitveni gumb v položaju ☼ = delovanje pri dnevni svetlobi nad 1.000 luksov
Nastavitveni gumb v položaju ☾ = delovanje v mraku pri pribl. 2 luksov

Pri nastavljanju območja zaznavanja pri dnevni svetlobi je nastavitveni gumb potrebno obrniti v položaj ☼ (delovanje pri dnevni svetlobi).

Nastavitev časa (tovarniška nastavitev: 5 sek.):
Brezstopenjsko nastavljiv trajanje svetenja od 5 sek. do 35 min.
Nastavitveni gumb v položaju – = najkrajši čas (5 sek.)
Nastavitveni gumb v položaju + = najdalji čas (35 min.)
Pri nastavljanju območja zaznavanja je priporočljiva izbira najkrajšega časa –.

Nastavitev zaznavnega območja
S pokrivnimi nalepkami, za izključitev npr. pot ali sosednjih zemljišč

Doseg 2 – 10 m z nihanjem leče senzorja za 180°.

Zmoglijvost
Obremenitev žarnice z žarilno nitko / halogensko žarnico: 500 W

Obremenitev LED / EVG: 250 W (50 kosov c < 88 µF)

Motnje pri delovanju (motnja / vzrok -> *ukrep*)
Brez napostavi / varovalka pokvarjena, ni vklopljena -> *nova varovalka, vklopite omrežno stikalo, preverite ali je napajalno napetosti.* **Svetilka se ne vklopi** / okolica še presvetla -> *počakajte, dokler ni dosežen vklopni prag, ali na novo nastavite vrednost* / žarnica pokvarjena -> *zamenjajte žarnico* / omrežno stikalo izključljeno -> *vklopite* / območje zaznavanja ni točno nastavljeno -> *na novo nastavite.* **Svetilka se ne izklopi** / okolica še ni ovoj svetila -> *počakajte, dokler ni dosežen izklopni prag, ali na novo nastavite vrednost* / trajno premikanje v območju zaznavanja -> *spremenite območje* / v načinu trajnega delovanja -> *senzijsko stikalo nastavite na avtomatsko delovanje* / WLAN naprava je pozicionirana zelo blizu senzorja -> *povečajte razdalio med WLAN napravo in senzorjem.* **Se vedno vklopi/izklopi** / v območju zaznavanja se nahaja svetilo -> *prestavite območje, povečajte oddaljenost.* **Se vklopi brez razloga** / zaznavanje npr. avtomobilov na cesti -> *prestavite območje, senzor obrnite drugam* / WLAN naprava je pozicionirana zelo blizu senzorja -> *povečajte razdalio med WLAN napravo in senzorjem.* **Spremenjanje dosega** / različne temperature okolja -> *kadar je hladno, s sukanjem zmanjšajte doseg senzorja, kadar je topło, ga postavite višje.*

Odstranjevanje
Električne aparate, opremo in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno obdelavo.

Električnih aparatov ne odstranjujte s hišnimi odpadki!

Samo za države članice EU: V skladu z veljavno Direktivo o izrabljenih električnih in elektronskih aparatih in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo je električne aparate, ki niso več uporabni, treba zbirati ločeno in jih oddati v okolju prijazno ponovno obdelavo.

Garancija proizvajalca
Ta proizvod podjetja Steinel je bil izdelan z veliko skrbnostjo. preverjen glede delovanja in varnosti po veljavnih predpisih ter končno podvržen nalični kontroli. Steinel daje garancijo na neoporečno kvaliteto ter delovanje. Veljavnost garancije znaša 36 mesecev, garancija pa prične veljati na dan prodaje uporabniku. Odstranjujemo pomanjkljivosti, ki obsegajo napake na materialu ali tovarniške napake, garancija je izzvolnjena pri popravilu oz. zamenjavi pomanjkljivih delov po naši izbiri. Garancija ne velja pri poškodbah hitro obrabljivih delov, ki niso predmet. ne velja za škodo in pomanjkljivosti, do katerih je prišlo zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja oz. zaradi uporabe tujih delov. Na tolalo posredno škodo ne daljemo garancije. Garancija se odobri samo v primeru, da nerazstavljeno naprovo skupaj s kratkim opisom napake, blagajniš-kim listkom ali računom (datum nakupa in žig prodajalca) ter dobro zapakirano pošljete na ustrezen servis.

Servis: Popravila po poteku garancije oz. popravila pomanjkljivosti, za katere garancija ne velja, opravlja naša servisna delavnica. Prosimo, pošljite dobro zapakiran proizvod na najbližji servis.

3 LETNA PROIZVAJALCA GARANCIJA

HR HRVATSKI

Princip
Pokret uključuje svjetlo, alarm i ostalo. Za Vašu udobnje, za vašu sigurnost. Ugrađeni pirioelektrični infracrveni detektor registrira nevidljivo toplinsko zračenje tijela koja se pred njim kreću (ljudi, životinje itd.). Toplinsko zračenje se pretvara i uključuje priključeni potrošač. Zbog prepreka kao što su npr. zidovi ili prozorska stakla, ne zaznaje toplinsko zračenje pa prema tome ne dolazi ni do uključivanja.

Sigurnosne napomene
- Kod montaže električni vod koji namjeravate priključiti ne smije biti pod naponom. Zbog toga najprije isključite struju i provjerite ima li napona uređaj pomoću ispitivača napona provjerite je li uspostavljeno beznaponsko stanje.
- Kod instalacije uređaja radi se s mrežnim naponom. Zbog toga je treba obaviti stručnjak u skladu s državnim propisima o instalacijama i uvjetima priključenja. (npr. **DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Nemojte samostalno rastavljati uređaj. Popravci se smiju obavljati samo u stručnoj radionici.

Upute za instalaciju 1 — 11
L = vodič koji provodi struju (većinom crni ili smeđi)
N = neutralni vodič (najčešće moder)
PE = eventualni zaštitni vodič (zeleno/žuta)

6 priključak podžbuknog voda **7** priključak nadžbuknog voda

Pažnja: Po potrebi spojite zaštitni vodič. Naravno da se u mrežni vod može montirati mrežna sklopka za uključivanje i isključivanje. Važno: zamjena priključaka može uzrokovati oštećenje uređaja. Imajte na umu da svjetiljka mora biti osigurana zaštitnom sklopkom od 10 A. Rupa za kondenziranu vodu (**10** zidna montaža, **11** stropna montaža) po potrebi se mora otvoriti svrdlom od 5 mm. Brtveni čepovi dizajnirani su za kabel promjera 5 – 9 mm.

14 Luminiscenčne lampe, energijsko štedne lampe, LED svjetiljke s elektroničkim predspojnom napovom (ukupni kapaciteti svih priključenih predspojnih napova pod navedene vrijednosti) kod 230 V AC.

Funkcija 9
Podešavanje svjetl osnog praga (tvornička podešenost: danje svjetlosti 1.000 luksov):
Kontinuirano podesivi prag aktiviranja senzora od 2 – 1.000 luksa.
Regulator podešen na ☼ = način rada pri danjem svjetlu, oko 1.000 luksa.
Regulator podešen na ☾ = zatamnjivanje oko 2 luksa.

Za podešavanje područja detekcije kod danjeg svjetla regulator treba podesiti na ☼ (režim rada pri danjem svjetlu).

Podešavanje vremena (tvornička podešenost: 5 s):
Kontinuirano podesivo trajanje svjetla od 5 s do 35 min.
Regulator podešen na – = najkraće vrijeme (5 s) / Regulator podešen na + = najduže vrijeme (35 min)
Prilikom podešavanja područja detekcije preporučuje se odabrati najkraće vrijeme –.

Justriranje područja detekcije
Pomoću pokrivnih naljepnica za izuzimanje pojedinih zona detekcije npr. staza ili susjedovog zemljišta domet 2 – 10 m, zakretanjem senzorske leće za 180°.

Snaga
Opterećenje žarulje sa žarnom niti / halogene: 500 W

LED / EKG opterećenje: 250 W (50 komada c < 88 µF)

Smetnje u pogonu (Smetnje / uzrok -> *pomoć)*
Bez napona / nepravilan osigurač, nije uključeno -> *stavite novi osigurač, uključite mrežnu sklopku, provjerite vod ispitivačem napona.* **Svjetlo se ne uključuje** / okolina je još presvijetla -> *pričekajte dok se ne postigne prag aktiviranja ili ponova podesite vrijednost* / neispravno navedeno tijelo -> *zamijenite navedeno tijelo* / mrežna sklopka se ISKLJUČUJE -> *uključite je/* područje detekcije nije cilano pokriveno -> *izmova justrajte.* **Svjetlo se ne isključuje** / okolina još nije dovoljno svijetla -> *pričekajte dok se ne postigne prag aktiviranja ili ponova podesite vrijednost* / stalno kretanje u području detekcije -> *promijenite područje* / na stalni pogon -> *senjska sklopka na automatiku* / WLAN uređaj smješten vrlo blizu senzora -> *povećati razmak izmedu WLAN uređaj i senzora.* **Svjetlo se uvijek UKLJUČUJE/ISKLJUČUJE** / svjetiljka se nalazi u području detekcije -> *premjestite područje, povećajte razmak.* **Svjetlo se neželjeno uključuje** / detektiranje npr. automobila na ulici -> *premjestite područje, zakrenite senzor* / WLAN uređaj smješten vrlo blizu senzora -> *povećati razmak izmedu WLAN uređaja i senzora.* **Promjena dometa** / ostale temperature okoline -> *kod hladnoće smanjiti domet senzora zakretanjem, a kod topline ga povećati.*

Zbrinjavanje
Električne uređaje, pribor i ambalažu treba zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.

Ne bacajte električne uređaje u kućni otpad!

Samo za zemlje EU: Prema važećim europskim direktivama za stare električne i elektroničke uređaje i njihovoj implementaciji u nacionalno pravo, električni uređaji koji se više ne mogu koristiti moraju se posebno sakupiti i zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.

Jamstvo proizvođača
Ovaj proizvod tvrtke STEINEL izrađen je uz veliku pažnju. njegovo funkcioniranje i sigurnost ispitani su prema važećim propisima . na kraju je proizvod podvrgnut kontroli uzorka. Steinel preuzima jamstvo za besprijekornu kakvoću i funkcionalnost. Jamstveni rok iznosi 36 mjeseci a započinje s danom prodaje potrošaču. Uklanjamo nedostatke koji nastaju zbog greška na materijalu ili tvorničkih grešaka, usluga jamstva obuhvaća popravak ili zamjenu dijelova s greškom po našem izboru. Jamstvo se ne priznaje za štete na potrošnim dijelovima kao ni za štete i nedostatke koji nastaju zbog nestručnog rukovanja, održavanja ili pak korištenjem dijelova drugih proizvođača. Posljedične štete na drugim predmetima su isključene. Jamstvo se priznaje samo ako nerastavljeni, dobro zapakiran uređaj pošaljete zajedno s opisom greške i računom (datum kupnje i pečat trgovine) nadležnoj servisnoj službi.

Servis: Nakon isteka jamstvenog roka ili kad se utvrdi nedostatak bez jamstva, popravak će se izvršiti u tvornici. Molimo da dobro zapakiran proizvod pošaljete najbližoj servisnoj službi.

3 GODINE PROIZVOĐAČA JAMSTVA

EE EESTI

Põhimõte
Liikumine lülitab sisse valgused, alarmi või muu funktsioonini. See on Teie mugavuse ja turvaliseuse heaks. Sisse ehitatud pürroelektriline infrapunadetektor registreerib liikuvate kehade (inimesed, loomad jne) nähtamatu soojuskiirguse. Sellisel viisil registreeritud soojuskiirgusega muudetakse elektroonilisseet ning anduriga ühendatud voolutarbija lülitub ümber. Tõkked, nagu näiteks müür või klaasplaadid, ei lase soojuskiirgust läbi ning takistavad ümberlülitumist.

Ohutusjuhised
- Paigaldamise ajal peab ühendatav elektriliyt olema pingevaba. Sellepärast tuleb kõigepealt elektrivool välja lülitada ja kontrollida pingetesti abil, et juht oleks pingevaba.
- Selle seadme paigaldamisel on tegemist tööga vooluvõrgus, mida peab teostama spetsialist vastavalt riigis kehtivatele paigalduseeskirjadele ja ühendustingimustele. (nt. **DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Ärge võtke seadet omal käel lahti. Seadet tohib remontida ainult selleks spetsialiseerunud töökoda.

Paigaldusjuhised 1 — 11
L = faas (tavaliselt must või pruun)
N = neutraalijuht (tavaliselt sinine)
PE = võimalik kaitsejuht (roheline/kollane)

6 Juhtmeavaus süvispaigaldusseks **7** Juhtmeavaus pindpaigalduseks

Tähelepanu! Vajaduse korral ühendada kaitsejuht vooluringi. Võrgujuhtmesse on loomulikult võimalik monteerida võrgulüliti. Oluline: Juhtmete ühendamine vahetamisel võib kahjustada seadet. Palun pöörake tähelepanu sellele, et valgusti peab olema kindlustatud 10 A kaitselülitiga. Kondensvee auk (**10** monteerimise seinale, **11** monteerimine lakke) tuleb vajadusе korral 5 mm puuri abil avada. Tihendusküünlad on ette nähtud 5 – 9 mm mõõtmeliste võrguvkaablite jaoks.

14 Luminofoorlambid, energiasäästulambid, elektroonilise reguleerimisseadmega LED-valgustid (kõigi ühendatud eelüliitusseadmete tervikvõimsus alla esitatud väärtuse) 230 V AC juures.

Töö 9
Hämarusnivoo reguleerimine (tehaseseadistus: töö päevavalguses 1.000 lux):
Astmeteta reguleeritav anduri reaktsiooni lävi: 2 kuni 1.000 lux.
Reguleerimisnupp ☼ peal = töö päevavalguses umbes 1.000 lux.
Reguleerimisnupp ☾ peal = töö hämaruses umbes 2 lux.

Päevavalguses jälgitava ala reguleerimiseks tuleb reguleerimisnupp keerata ☼ (töö päevavalguses) peale.

Aja reguleerimine (tehaseseadistus: 5 sek): Astmeteta reguleeritav valgustuskestus 5 sek kuni 35 min
Reguleerimisnupp **–** peal = lühim aeg (5 sek)
Reguleerimisnupp **+** peal = pikim aeg (35 min)
Jälgitava ala reguleerimiseks on soovitatav valida lühim aeg **–**.

Jälgitava ala kohandamine
Kleebistega, mit kõnniteede või naabrite kruntide väljajätmiseks.
ulatusjuhtkond 2–10 m, anduri läätse vastavalt 180° kraadi ulatuses pöörates.

Võimsus
Hõõglambi / halogeenlambi koormus: 500 W

LED / EVG koormus: 250 W (50 tk c < 88 µF)

Häired seadme töös (rike / põhjus -> *abi*)
Pinge puudub / kaitse on defektne, ei ole sisse lülitatud -> *uus kaitse, lülitage võrgulüliti sisse, kontrollige juhti pingetestriga.* **Seade ei lülitu sisse** / ümbritsev valgus on veel liiga hele -> *oodake, kuni läheb piisavalt pimedamaks (reaktsiooni lävi saavutamiseni) või reguleerige väärtus uuesti* / valgusallikas on defektne -> *vahetage valgusallikas* / võrgulüliti on VÄLJA lülitatud -> *lülitage sisse* / jälgitav ala pole sihipäraselt kohandatud -> *kohandage ala uuesti.* **Seade ei lülitu välja** / ümbritsev valgus ei ole veel piisavalt hele -> *oodake, kuni läheb valgemaks (reaktsiooni lävi saavutamiseni) või reguleerige väärtus uuesti* / pidev liikumine jälgitaval alal -> *muutke ala* / katkematu töö korral -> *lülitage jadaühendusega lüliti automaatjuhtimisele* / wifi seade on sensorile väga lähedal -> *suurendage vahemaad wifi seadme ja sensori vahel.* **Seade lülitub pidevalt SISSE/VÄLJA** / valgusti asub jälgitaval alal -> *muutke ala, suurendage vahemaad.* **Seade lülitub soovimatult sisse** / seade registreerib nt autosid tänaval -> *muutke ala, põrkuva anduri allapoole* / wifi seade on sensorile väga lähedal -> *suurendage vahemaad wifi seadme ja sensori vahel.* **Ulatusjõukonrol muutub** / muutlik ümbritsev temperatuur -> *külma temperatuuri korral pöörake anduri ulatuspiirkonna vähendamiseks allapoole, soojaga pöörake anduril ülespoole.*

Utiliseerimine
Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleb suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.

Ärge visake elektriseadmeid olmejäätmete hulka!

Ainult EL riikidele: Vastavalt vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid puudutavale kehtivale Euroopa määrusele ja selle rakendamisele rahvusseadustes õiguses tuleb kasutuskõlbmatud elektriseadmed koguda eraldi ning suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.

Tootja garantii
See Steineli toode on valmistatud suurima hoolega, kontrollitud tõükindluse ja ohutuse osas kehtivate eeskirjade järgi ning seejärel lähtinud pistelise kontrolli. Steinel annab garantii toote laitmatu kvaliteedi ja tõökorras oleku kohta. Garantiiaeg on 36 kuud ja see algab tarbijale toote ostmise päevast. Meie remondime materjalist või tootmisvigadest tulenevad puudused, mille korral seade kas remonditakse või puudulik osa asendatakse uuega, valiku üle otsustame meie. Garantii ei kehti kuluvate osade kahjustuste ning kahju ja puuduste kohta, mis on tekkinud oskamatu käsitsemise, hoolduse või võõraste osade kasutamise tagajärjel. Seda ütelvad kaudsed kahjud võõraste esemete suhtes on väilistatud. Garantii säilib ainult juhul, kui lahtivõtmata seade hästi pakitult koos kõikese vesikirjeldusega, kassatšekiga või arvega (ostukuupäev ja kaupleja tempel) vastavasse teeninduskohta saadetakse.

Teenus: Pärast garantiiaja möödumist või puuduste korral, mille kohta garantii ei kehti, remondib seadme meie tehase teeninduspunkt. Palun saatke toode korralikult pakituna lähimasse teeninduspunkti.

3 AASTAT TOOTJA GARANTIID

LT LIETUVIŠKAI

Principas
Užfiksavus judėjį įjungiama šviesa, signalizacija ir pan. Jūsų patogumui, Jūsų saugumui. Įmontuotas pirioelektrinis detektorius fiksuoja nematomą judančių kūnų (žmonių, gyvūnų ir t. t.) skleidžiamą šilumą.Toku būdu užfiksuota skleidžiama šiluma paverčiama elektroniniais signalais, kurie jungia prijungtą vartotoją. Kliūtys, pvz., sienos ar langai, trukdo užfiksuoti skleidžiamą šilumą, todėl atveju šviesa nesijungia.

Saugos reikalavimai
- Montuojant prietaisą prijungiamajame elektros kabelyje vartoti būti įtampos. Todėl visų pirma atjunkite elektros srove ir įtampos indikatoriumi patikrinkite, ar nėra įtampos.
- Prietaisas jungiamas prie elektros tinklo. Todėl jį turi prijungti specialistas, vadovaudamasis šalyje galiojančiomis instaliacijos normomis ir jungimo taisyklėmis. (pvz., **DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Ierīci remontē tikai autorizētas servisa darbinieki. Remontas darbus atlikti galima tik specializuotose taisyklose.

Norudymai įrengimui 1 — 11
L= fazė (dažniausiai juodos arba rudos spalvos)
N = nulinis laidas (dažniausiai mėlynas)
PE = įžeminimo laidas (jei yra) (žalias ar geltonas)

6 Potinkinis tinko įvadas **7** Virštinkinis tinklo įvadas

Dėmesio! Esant poreikiui prijunkite įžeminimo laidą. Be abejo, į tinklo įvadą galima įmontuoti tinklo jungiklį, kuris atliks įjungimo ir išjungimo funkcijas. Svarbu! Neteisingai sujungė laidus, galite sugadinti prietaisą. Prie šviestuvo turi būti jungiamas 10 A automatinis išsijungiklis. Esant reikalui, kondensato išleidimo angą (**10** montuojant prie sienos, **11** montuojant prie lubų) esant poreikui pragręžkite 5 mm grąžtu. Sandarinimo vėdikliukai yra skirti 5 – 9 mm skersmens maitinimo kabeliui.

14 Luminescencinės lempos, energoefektyvūs lempos, LED gaismekļi ar elektroniskiem balastiem (Visu pieslēgto balastu kopējā kapacitāte atrodas zem dotās vērtības) pie 230 V AC.

Funkcija 9
Prieblandos lygio nustatymas (gamyklos nustatymas: dienos šviesos režimas 1.000 liuksų):
Nustatomas sensoriaus suveikimo temstant slenkstis 2 – 1.000 liuksų.
Nustatymo reguliatorius ties ☼ = dienos šviesos režimas (apie 1.000 liuksų).
Nustatymo reguliatorius ties ☾ = prieblandos režimas (apie 2 liuksai).

Norėdami nustatyti jautrumo zoną dienos šviesos režimu, nustatymo reguliatorių nustatykite ties ☼ (dienos šviesos režimas)

Švietimo trukmės nustatymas (gamyklos nustatymas: 5 sek.):
tolygiai nustatoma švietimo trukmė nuo 5 sek. iki 35 min.
Nustatymo reguliatorius nustatomas ties – = trumpiausias laikas (5 sek.)
Nustatymo reguliatorius nustatomas ties + = ilgiausias laikas (35 min.)
Nustatant žiūrito jautrumo zoną rekomenduojama pasirinkti trumpiausią švietimo laiką (–).

Jautrumo zonos nustatymas
Dengiamosiomis užsklandomis, norint, pvz., išskirti takus ar kaimyno teritoriją

Sensorius linkę pakreipus 180° kampu jautrumo zonos ilgis 2 – 10 m.

Galingumas
Kaitinamosios / halogeninės lempos aprkova: 500 W

LED / EVG aprkova: 250 W (50 vnt. c < 88 µF)

Veikimo sutrikimas (Sutrikimas / Priežastis -> *Pagalba*)
Nėra elektros srovės / Perdegęs saugiklis, išjungtas jungiklis -> *reikia naujo saugiklio; įjunkite tinklo jungiklį; įtampos indikatoriumi patikrinkite laidą.* **Neįsijungia** / Per šviesu -> *palaukite, kol bus pasiektas suveikimo slenkstis arba nustatykite naują verte* / Perdegė lempute -> *pakeiskite lempute* / Jungiklis išjungtas -> *įjunkite* / Jautrumo zona nustatyta netiksliai -> *sureguliuokite iš naujo.* **Neišsijungia** / nepakankamai šviesu -> *palaukite, kol bus pasiektas suveikimo slenkstis arba nustatykite naują reikšmę* / nuolatinis judesys jautrumo zonoje -> *pakeiskite jautrumo zoną* / prietaisas veikia pastovaus švietimo režimu -> *nuoseklųjį jungiklį perjunkite į automatinį režimą* / WLAN įrenginys yra labai arti jutiklio -> *padidinkite atstumą tarp WLAN įrenginio ir jutiklio.* **Nuolat įsijungia ir išsijungia** / šbintas yra jautrumo zonoje -> *pakeiskite jautrumo zoną, padidinkite atstumą.* **Įsijungia nepageidaujamu metu** / užfiksuojami, pvz., gatve važiuojantys automobiliai -> *pakeiskite jautrumo zoną, padidinkite atstumą tarp WLAN įrenginio ir sensoriaus* / WLAN įrenginys yra labai arti jutiklio -> *padidinkite atstumą tarp WLAN įrenginio ir jutiklio.* **Pakito žibinto veikimo nuotolis** / pakito aplinkos temperatūra -> *esant šaltam orui sutrumpinkite sensoriaus veikimo nuotolį ji pasukdami žemyn, esant šiltam orui pakelkite jį aukščiau.*

Šalinimas
Elektros prietaisai, priedai ir pakuotės turi būti perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Neišmeskite elektros prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis!

Tik ES šalims: remiantis galiojančia Europos Sąjungos Direktyva dėl elektros ir elektroninios įrangos atliekų ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę, nebetinkami naudoti elektros prietaisai turi būti renkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Gamintojo garantija
Šis „Steinel" produktas pagamintas itin kruopščiai, pagal galiojančias normas patikrintos jo funkcijos ir saugumas bei patvirtinta jo kokybė ir veikimas. Steinel suteikia prietaisui garantiją dėl medžiagos ir gamybos defektų tarpis – 36 mėnesiai. Jis prasideda nuo prietaiso pardavimo vartotojui dienos. Mes pašalinsime defektus, susijusius su medžiagų arba gamybos broku; garantiniu laikotarpiu, mūsų nuožiūra, prietaisas nemokamai remontuojamas arba keičiamos sugedusios jo dalys. Garantija netaikoma susidėvinčioms dalims, taip pat ir prietaisos sugenda dėl netinkamo naudojimo arba netinkamos priežiūros arba naudojant netinkamas dalis. Kitiems dalykams padaryta žala neatšyginama. Garantija taikoma tik tokiu atveju, jei neišardytas prietaisas kartu su trumpu gedimu aprašymu, kasos čeku arba saskaita (pirkimo data ir pardavėjo antspaudas) tinkamai supakuotas atsiunčiamas į atitinkamą techninės priežiūros tarnybos vietą.

Aptarnavimas: Pasibaigus garantinio aptarnavimo laikotarpiui arba atsiradus gedimams, kuriems garantija netaikoma, prietaisą taiso mūsų gamyklos servisas. Prašom gerai supakuotą produktą atsiųsti į artimiausią servisą.

3 METŲ GAMINTOJO GARANTIJA

LV LATVISKI

Darbības principi
Kustību izraisītājs ieslēdz apgaismojumu, trauksmi un vēl daudz ko. Jūsu komfortam un drošībai. Iebūvētais pirroelektriskais infrasarkanais detektors uztver kustīgu ķermeņu (cilvēku, dzīvnieku u.c. tml.) neredzamo termostarojumu. Šīs šādi uztvertais starojums tiek elektroniski pārveidots un ieslēdz detektoram pievienotos patērētājus. Tā kā kavēkļi, piem., mūra sienas vai stikla tīrkņi netraucēja starojumu uztvert neļaujot, patērētājs netiek ieslēgts.

Norādes drošībai
- Ierīci montējot, strāvas pievadkabelis nedrīkst atrasties zem sprieguma. Tādēļ vispirms strāva ir jāizslēdz un ar sprieguma testeri jāpārbauda, ka strāva vadā tiešām nav.
- Veicot ierīces montēšanu, ir jārīkojas ar elektriskās strāvas tīkla sprieguma. Tādēļ šo darbu ir jāveic speciālizmantošanām saskaņā ar vietējiju instalācijas nosacījumu un tehnisko noteikumu prasībām. (piem., **DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE-ÖNORM E8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Jāizmanto vienīgi oriģinālās rezerves detaļas.
- Ierīci remontēt drīkst tikai speciālisti. Tu drīkst remontēt vienīgi specializētās remontdarbnīcā.

**Norādes instal